

UBedienungsanleitungglish

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Verwendung und Pflege Ihres Produkts. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die großartigen Vorteile und Funktionen Ihres Produkts voll auszuschöpfen, und sicherstellen, dass Sie wissen, wie Sie die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Produkts sicher und effizient bedienen können.

Inhalt



Sicherheitsinformationen	1
Allgemeine Warnungen	3
Kabelbaum-Diagramm	4
Grundoperationen	5
Einführung in den Hauptbildschirm	5
Touchscreen-Gesten	6
Funktionen	7
Radio	7
Navigation am	9
Bluetooth	10
Geteilter Bildschirm	16
Internet	17
Multimedia	20
DSP	22
Lenkradsteuerung	25
Telefonverbindung	26
Fehlerbehebung	29

 Um Feuer, Schockgefahr und potenziell gefährliche Situationen zu vermeiden, Bitte Wartung und Installation nur qualifiziertem Personal überlassen.

 **NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12 VOLT NEGATIVER MASSE VERWENDEN.**
Sicherstellen, dass das Gerät an eine negative 12-V-Gleichstromversorgung angeschlossen ist. Gerät NICHT an DC 24V anschließen.

 Wenn Sie den Zünddraht (rot) und den Batteriedraht (gelb) an das Fahrgestell (Masse) anschließen, können Sie einen Kurzschluss verursachen, der wiederum ein Feuer auslösen kann. diese Kabel immer mit der Quelle verbinden, die durch den Sicherungskasten läuft.

 Aus Sicherheitsgründen darauf achten, lose Drähte mit Elektroband zu isolieren.

 Wenn Sie die Steuereinheit längere Zeit bei ausgeschaltetem Motor verwenden, kann die Batterie entladen werden.

 Auf das Display des Geräts nicht achten und Ihre Augen nicht auf das Gerät richten, wenn Sie längere Zeit fahren. Keine laute Musik während der Fahrt hören. Übermäßige Lautstärkepegel, die Geräusche wie Notfallsirenen oder Straßenwarnsignale verdecken, können gefährlich sein und zu einem Unfall führen.

 Gerät nicht an einem Ort installieren, der Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt ist.

 Niemals Metallgegenstände (wie Münzen oder Metallwerkzeuge) oder Flüssigkeiten im Gerät lassen. In diesem Fall, bitte die Zündung des Autos ausschalten, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden, und wenden Sie sich an Ihren Mechaniker oder Kundendienst.

 Wenn Sie seltsame Geräusche hören, seltsame Gerüche riechen und/oder Rauch aus dem Produkt feststellen, Autozündung sofort ausschalten und Netzstecker ziehen, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.

 Produkt in keiner Weise zerlegen oder modifizieren. Andernfalls kann es zu Bränden kommen. Wenn bei der Installation Probleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Mechaniker oder Kundendienst.

 KEINE Lüftungsschlitze oder Wärmeableitungsplatten blockieren. Dies kann dazu führen, dass sich Hitze im Inneren staut und zu Bränden führen kann.

 Bitte daran denken, dass die Navigationssystem-/Park-/Rückfahr sensoren zwar dazu da sind, Ihr Fahren einfacher und sicherer zu machen, aber kein Ersatz für die Aufmerksamkeit und das Urteilsvermögen des Fahrers sind. Der Fahrer ist immer dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug sicher, mit der richtigen Geschwindigkeit, in angemessenem Abstand zu anderen Fahrzeugen und in Übereinstimmung mit den geltenden Verkehrsregeln und -vorschriften gefahren wird.

 Bitte Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort in der Nähe des Produkts für zukünftige Referenzen aufbewahren.

Allgemeine Warnungen

 Die Haupteinheit ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit, auf oder um das Produkt herum spielen. Eine engmaschige Betreuung der Kinder ist immer notwendig.

 Dieses Gerät an Orten ausschalten, an denen brennbares Gas oder starke Magnetfelder vorhanden sind (z. B. eine Tankstelle), da es einen Unfall verursachen kann.

 Keine schweren oder gefährlichen Gegenstände auf den Bildschirm legen.

 Um Stromschläge, Feuer, schwere Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden, Produkt weder Feuchtigkeit aussetzen noch Wasser direkt auf das Produkt spritzen.

 Um die Sicherheit zu gewährleisten, erfordert die Verkabelung und Installation dieses Geräts technisches Geschick und Erfahrung. Wenn sich Airbags oder andere stoßdämpfende Sicherheitsausrüstungen in Ihrem Auto befinden, wenden Sie sich vor dem Einbau an einen professionellen Autoelektriker oder Händler, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben.

 Beim Navigieren die im Navigationssystem angezeigten Informationen sorgfältig mit allen verfügbaren Navigationsquellen, einschließlich Informationen von Straßenschildern, visuellen Sichtungen und Karten vergleichen. Fahrzeug immer sicher betreiben. Bitte darauf achten, dass Sie während der Fahrt nicht vom Navigationssystem abgelenkt werden. Aus Sicherheitsgründen alle Probleme oder Ablenkungen vor dem Fahren immer lösen. Wir haften nicht für Probleme oder Unfälle, die sich aus der Nichtbeachtung der Fahrbedingungen ergeben.


Schaltplan des Kabelbaums



STROMQUELLE: DC 12V

MAX. STROMVERBRAUCH: 15A

RCA

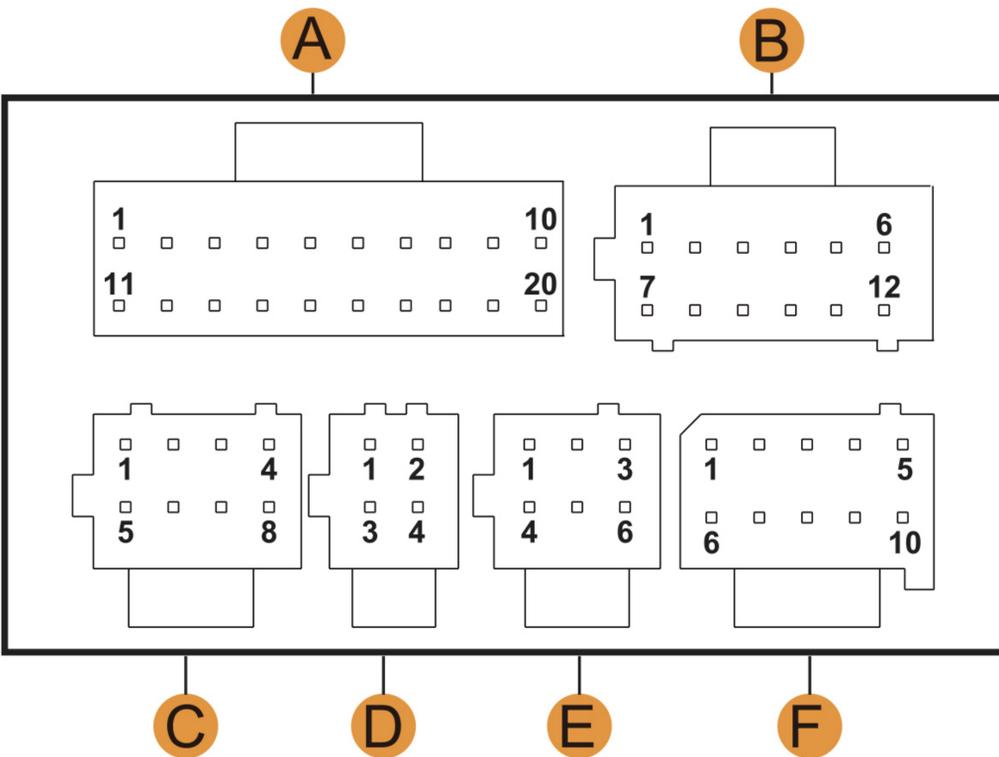

1. AMP-12V	11. GND
2. AUX_R-IN	12. RCA-FL
3. AUX_L-IN	13. RCA-FR
4. RCA_SIM_DATA	14. GND
5. RCA_SIM_DET	15. GND
6. RCA_SIM_CLK	16. GND
7. RCA_SIM_RST	17. NC
8. RCA_SIM_VDD	18. RCA_SUB
9. FCCD-V	19. AUX-V-IN
10. MIC-	20. MIC+

A

1. L-AUTO	4. GND	7. R-AUTO	10. L VIEW
2. GND	5. GND	8. F VIEW	11. REAR VIEW
3. GND	6. 360-5V	9. R VIEW	12. 360-5V

B

1. GND	5. RCA-CEN
2. RCA-RL	6. RCA-RR
3. NC	7. NC
4. CAN-TX	8. CAN-RX

C

1. USB-5V	3. USB1-D+
2. GND	4. USB1-D-

D


1. DC_5V
2. GND
3. USB3-D-
4. USB2-D+
5. USB2-D-
6. USB3-D+

E

1. RX
2. TX
3. IR
4. CCD+12V
5. BRAKE
6. BT -ANT
7. GND
8. CAM-CVBS
9. CVBS-GND
10. WIFI_ANT

F

Hauptbildschirm Einführung

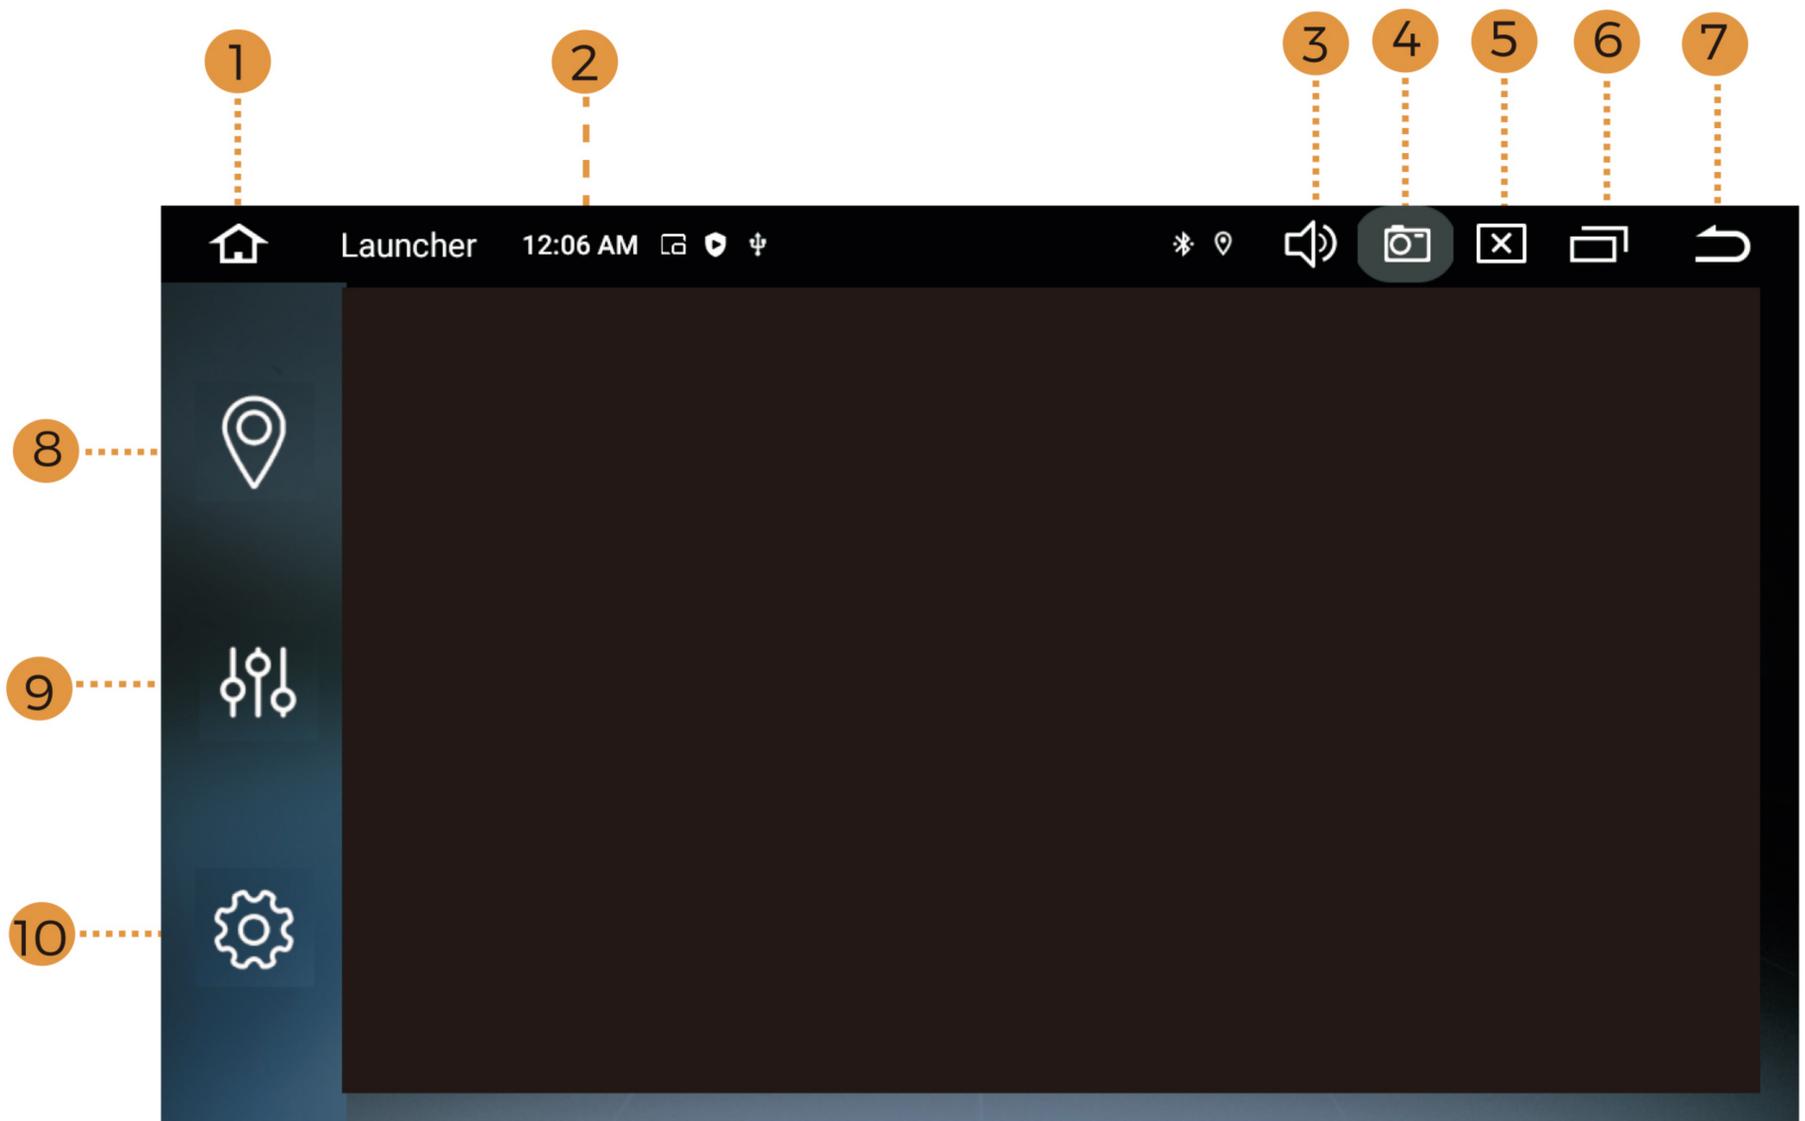

1. Home

2. Zeit

3. Volumen

4. Screen shot

5. Abschirmung

6. Aktuelle Apps

7. Zurück

8. Navigation

9. EQ-Einstellung

10. Einstellungen

Touch Screen Gesten

Das Android-System ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät über den Touchscreen zu bedienen. Einen Finger über den Bildschirm für die gewünschte Aktion bewegen. Finger zum Vergrößern verbreiten (nur für bestimmte Apps wie Chrome oder Book Reader verfügbar), Ihre Finger drücken, um herauszuzoomen. Sie können die Position der Symbole und Widgets ändern, indem Ihren Finger an einer Stelle halten, bis das Gerät die gewünschte Aktion ausführt.

Tipps für die Verwendung des Touchscreens

Bei Verwendung des Touchscreens gibt es mehrere Möglichkeiten, entsprechende Operationen auf dem Gerät durchzuführen.

● **Klickfunktion**

Sie können ein Anwendungssymbol oder eine Option auf dem Bildschirm auswählen, um die Klickfunktion auszuwählen.

● **Drag-Funktion**

Touchscreen ziehen oder Bildlaufleiste für den Auf- und Abwärtsbetrieb drücken. Beispielsweise Ihre Kontaktliste auf Bluetooth-fähigen Telefonen mit der Drag-Funktion durchsuchen.

● **Zoomfunktion**

Beim Surfen im Internet, zweimal auf den Bildschirm klicken, dann können Sie den Seiteninhalt vergrößern oder verkleinern. oder können Sie den Bildschirm mit zwei Fingern drücken, und indem den Schiebeabstand zwischen den Fingern steuern, können Sie den Seiteninhalt vergrößern oder verkleinern.

Radio

● **Einstellung der Radioregion**

Wenn Ihr Radio auf eine andere Region/ein anderes Land eingestellt ist, können Sie die Region ändern und einen Scan durchführen, um zu sehen, welche Sender verfügbar sind. Die Einstellung finden Sie unter: Einstellungen --> Autoeinstellung--> Werkseinstellung -->Eingabepasswort(0000)-->Grundeinstellung-->Empfangsregion.

● **Radiomodus aktivieren**

Um das Radio zu hören, auf das Radio-Symbol im APPs-Menü tippen.



● **Radio manuell suchen**

Touch  oder  berühren, um die Frequenz zu ändern. Press  oder  drücken, um automatisch die nächstgelegene Arbeitsfrequenz zu finden.

● Automatische Suche

Symbol  drücken, um automatisch von niedriger Frequenz zu hoher Frequenz zu suchen. Die Radio-App durchsucht das Frequenzspektrum, um das stärkste Signal zu finden. Sobald Sie fertig sind, werden die Stationen automatisch gespeichert. Symbol  erneut drücken, um den Scan zu stoppen.

Um einen Sender manuell zu speichern, die gewünschte Frequenz suchen und Zifferntaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Der gewünschte Sender wird unter der gewählten Schaltfläche gespeichert. Sie können bis zu 18 UKW-Sender und 12 AM-Sender speichern.

Die AF-Funktion wählt automatisch die beste Frequenz für den eingestellten Radiosender aus und kann für UKW-Radio aktiviert werden.

Die Funktion TP (Verkehrsprogramm) ermöglicht es dem Benutzer, nur die Sender zu finden, die regelmäßig Verkehrsmeldungen senden, während die TA (Verkehrsansage) verwendet wird, um die CD oder andere Musik zu stoppen und den Sender einzuschalten, der TA sendet.

PTY steht für den Programmtyp. Einige Sender versehen den Programmtyp mit einer digitalen Kodierung und Sie können nach vordefinierten Programmtypen wie Rock, Nachrichten, Jazz usw. suchen.


 Sie können zwischen Mono- und Stereo-FM-Empfang wählen. Wenn der Signalempfang für einen FM-Radiosender instabil ist, kann das Umschalten auf Mono ihn verbessern. Das Symbol „ST“ bedeutet, dass sich das Radio im Stereoempfangsmodus befindet.

 Berühren, um die Einstellungen von AF, TA, PTY aufzurufen.

Navigation

● Einrichtung der Navigation

Einstellungssymbol drücken, „Navigator“ drücken, um die Einstellung der Navi-Datei zu finden.

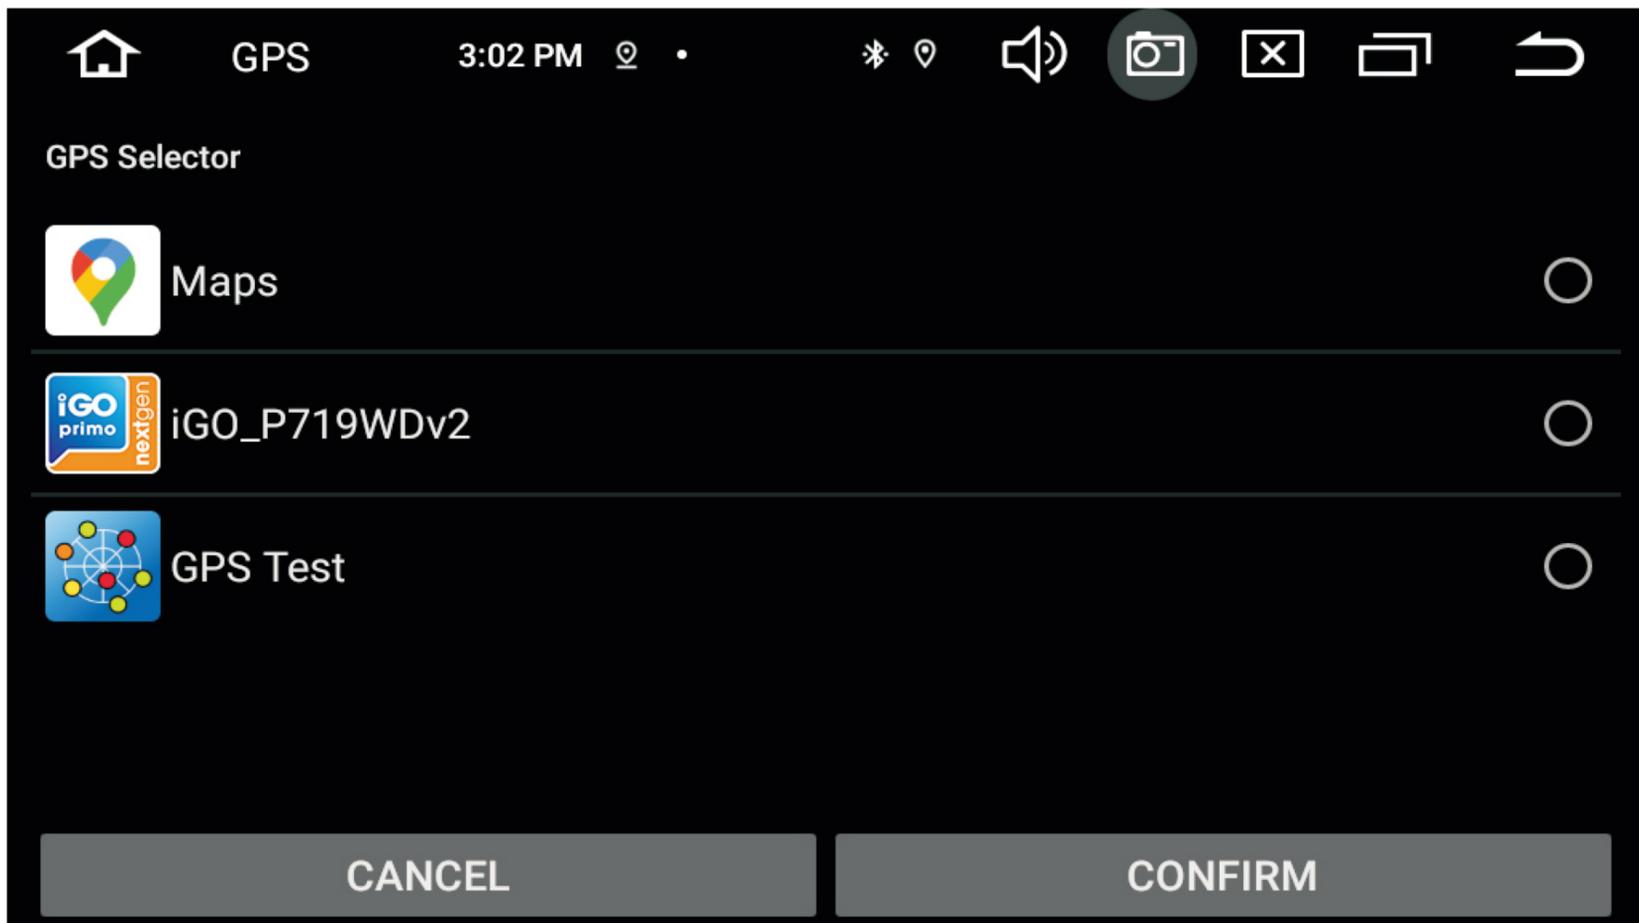

● Online-Karten

Google Maps ist auf dem Android-Gerät vorinstalliert, Sie können die Online-Karten herunterladen, nachdem das Gerät mit dem Internet verbunden ist.

● Offline-Karten

Sie können einen Bereich aus Google Maps auf dem Gerät speichern und verwenden, wenn Sie offline sind. Oder einfach die Offline-Karten von HERE WE GO von Google Play herunterladen.


Beachten: Das Herunterladen von Offline-Karten ist in einigen Regionen aufgrund vertraglicher Einschränkungen, Sprachunterstützung, Adressformaten und aus anderen Gründen nicht verfügbar.




Bluetooth

Bluetooth-Einrichtung


Methode 1: BT-Symbol auf der HOMEPAGE drücken, um das BT-Menü aufzurufen.

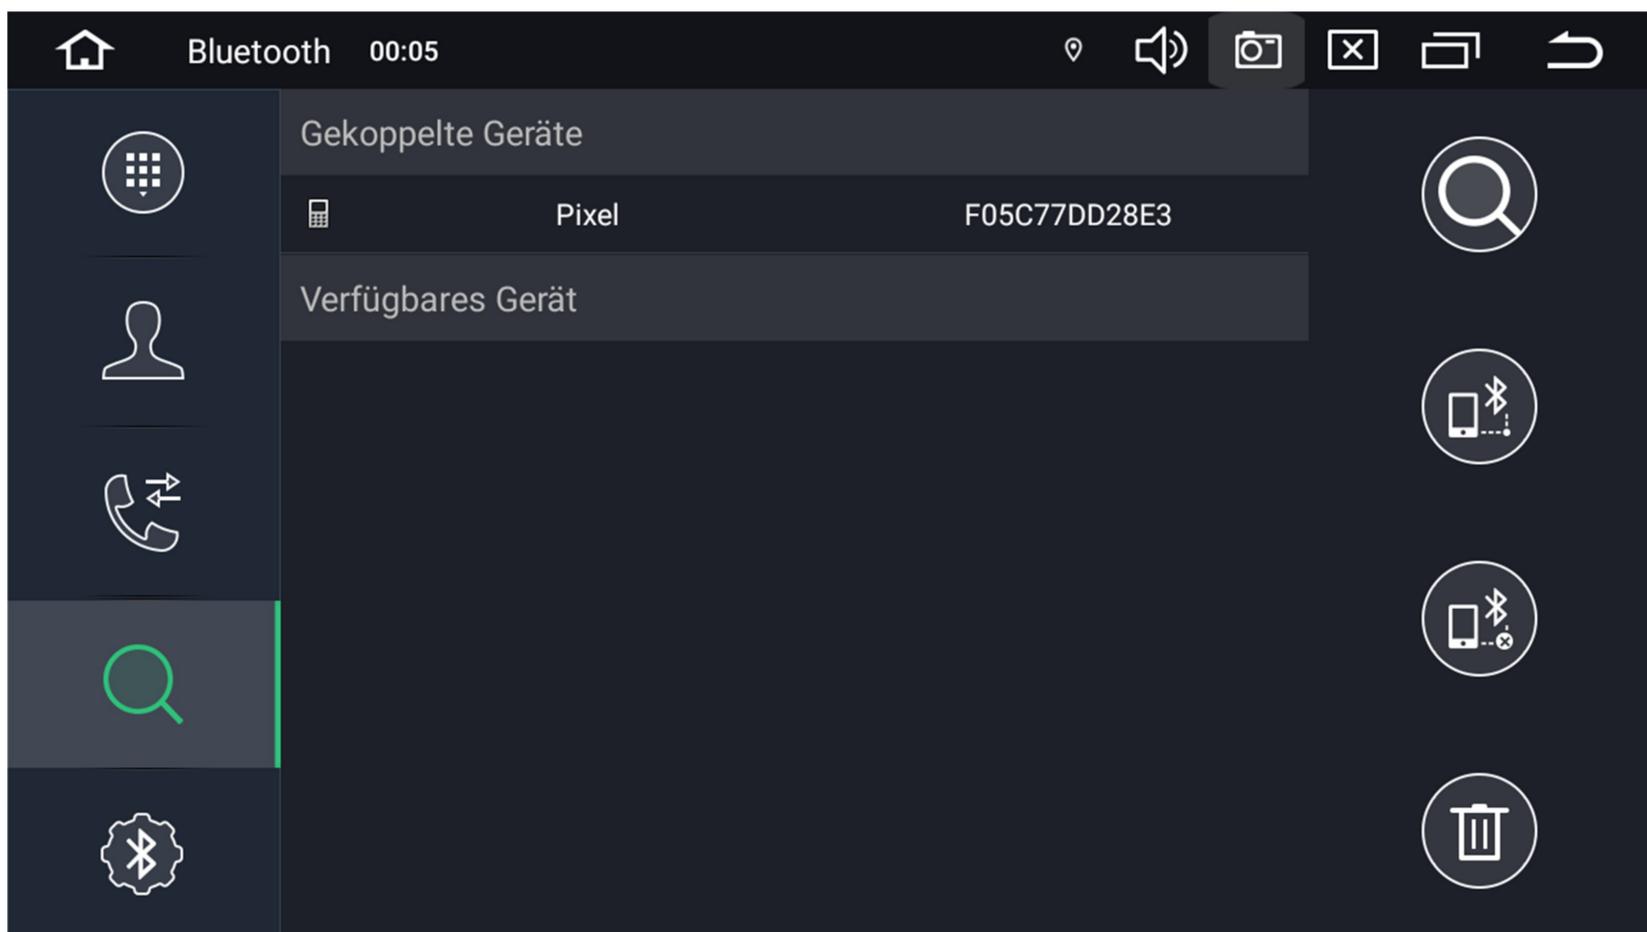

Methode 2: Setting-Bluetooth-Click drücken, um BT einzustellen.

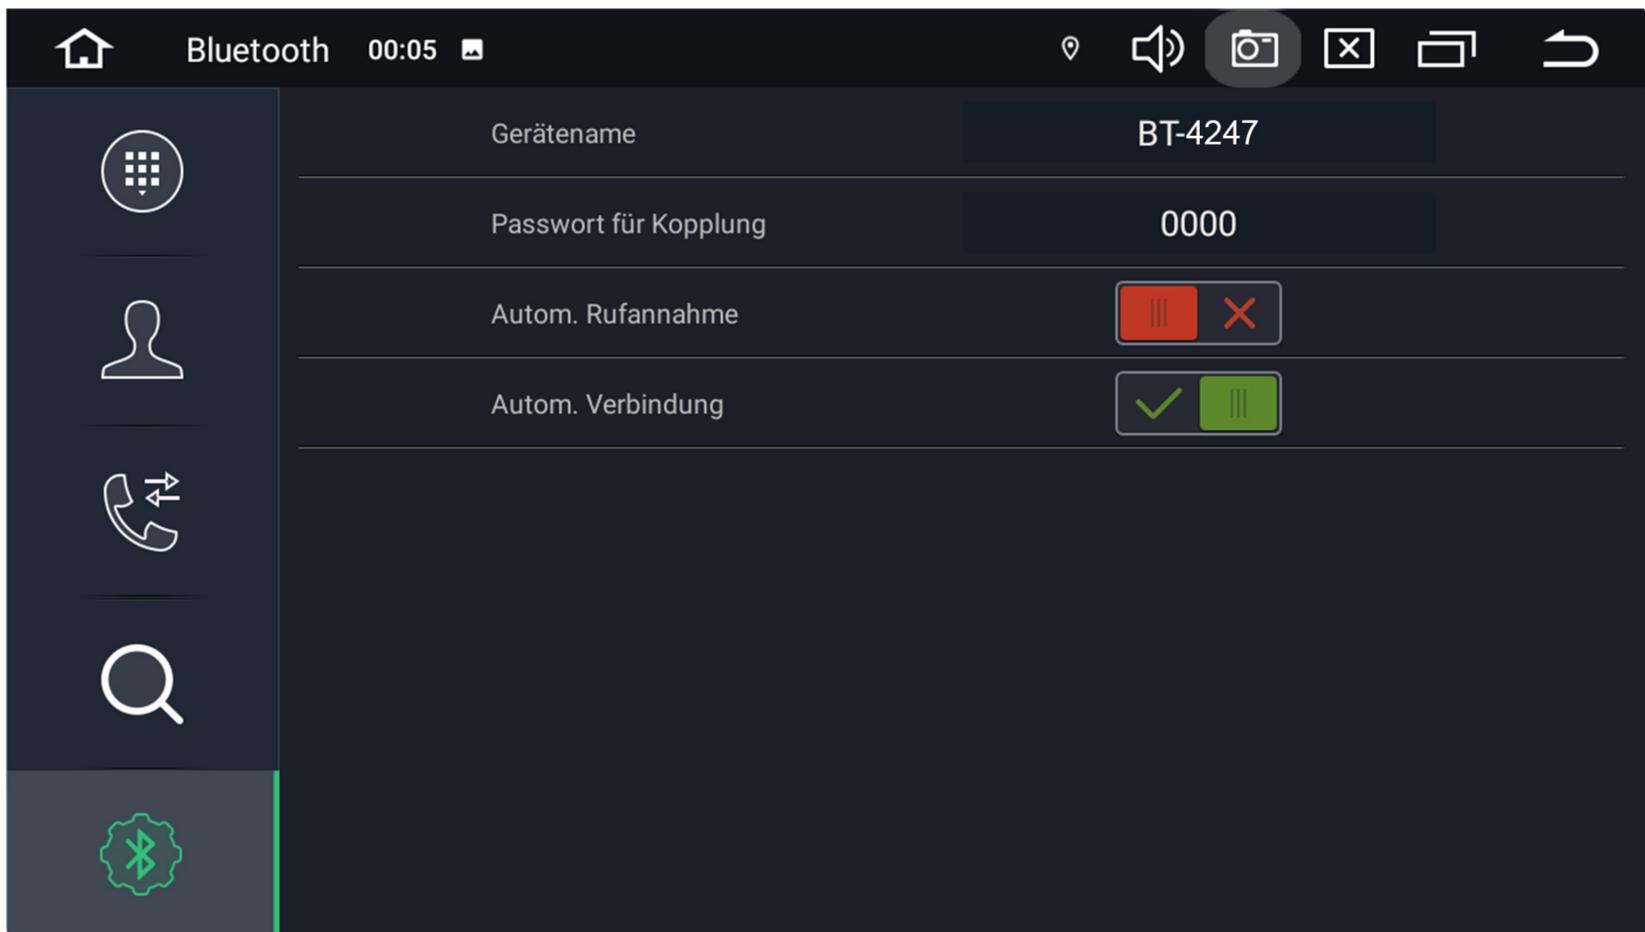


1. Sie können den Gerätenamen dieses Geräts ändern, BT-4247 tippen, um einen anderen Namen einzugeben.

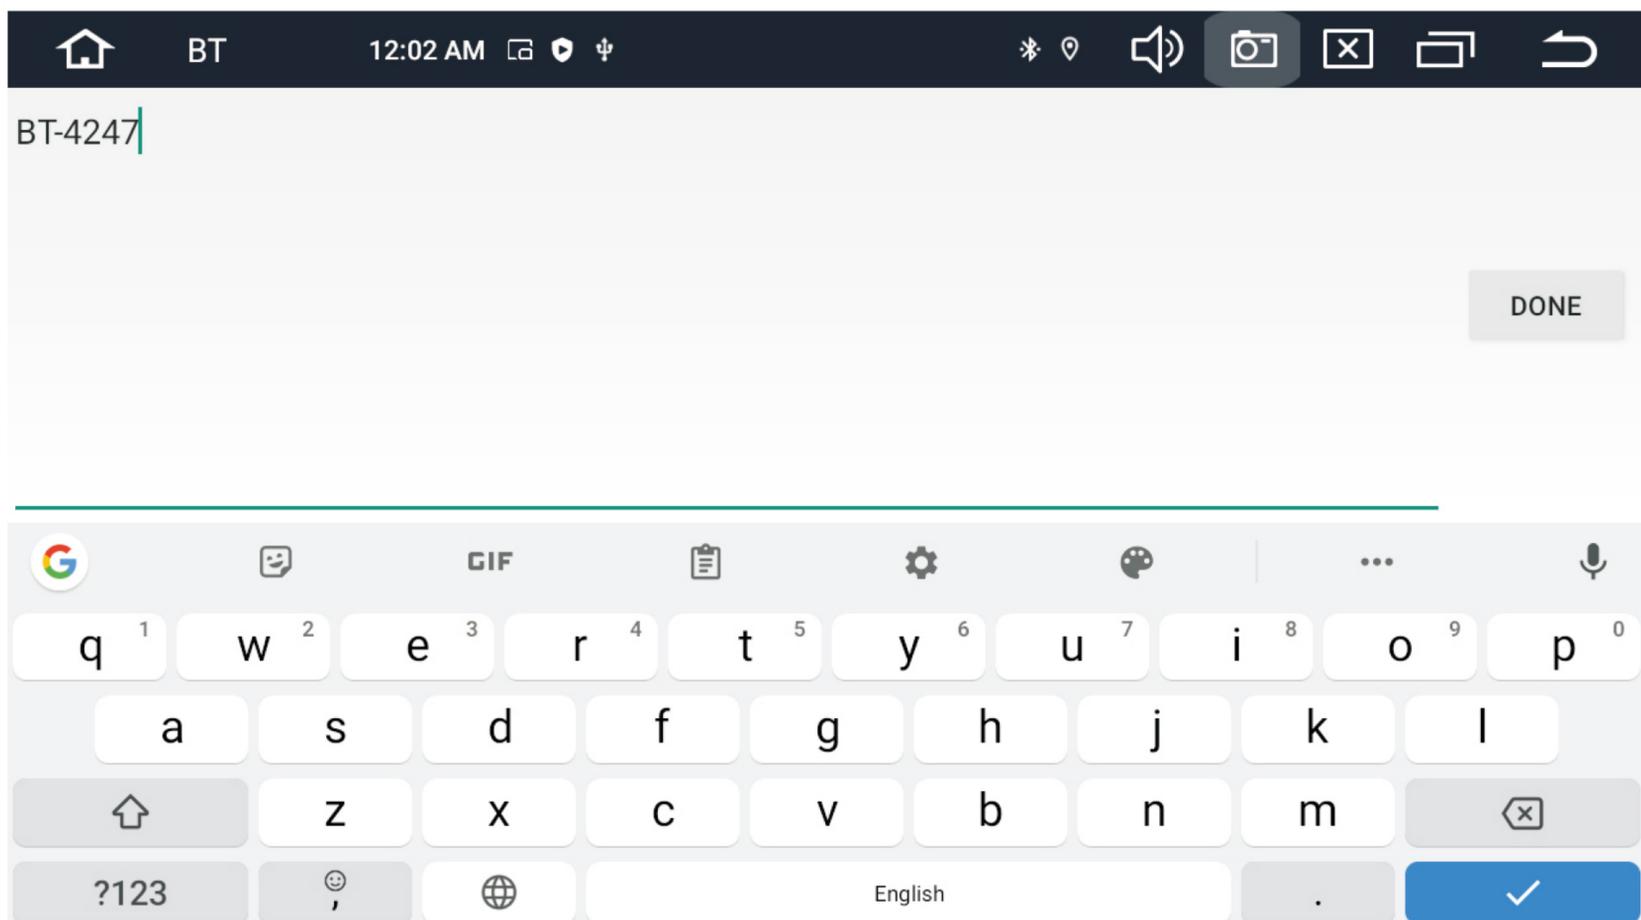

2. Sie können die PIN-Nummer (Bluetooth-Pairing-Passwort) ändern. Das Standardkennwort lautet 0000. eine weitere vierstellige Zahl eingeben und dann auf tippen, um ein neues Passwort festzulegen.

● Freihändig

Beachten: Zu Ihrer Sicherheit während der Fahrt kein Mobiltelefon verwenden, auch wenn es vollständig freihändig ist.

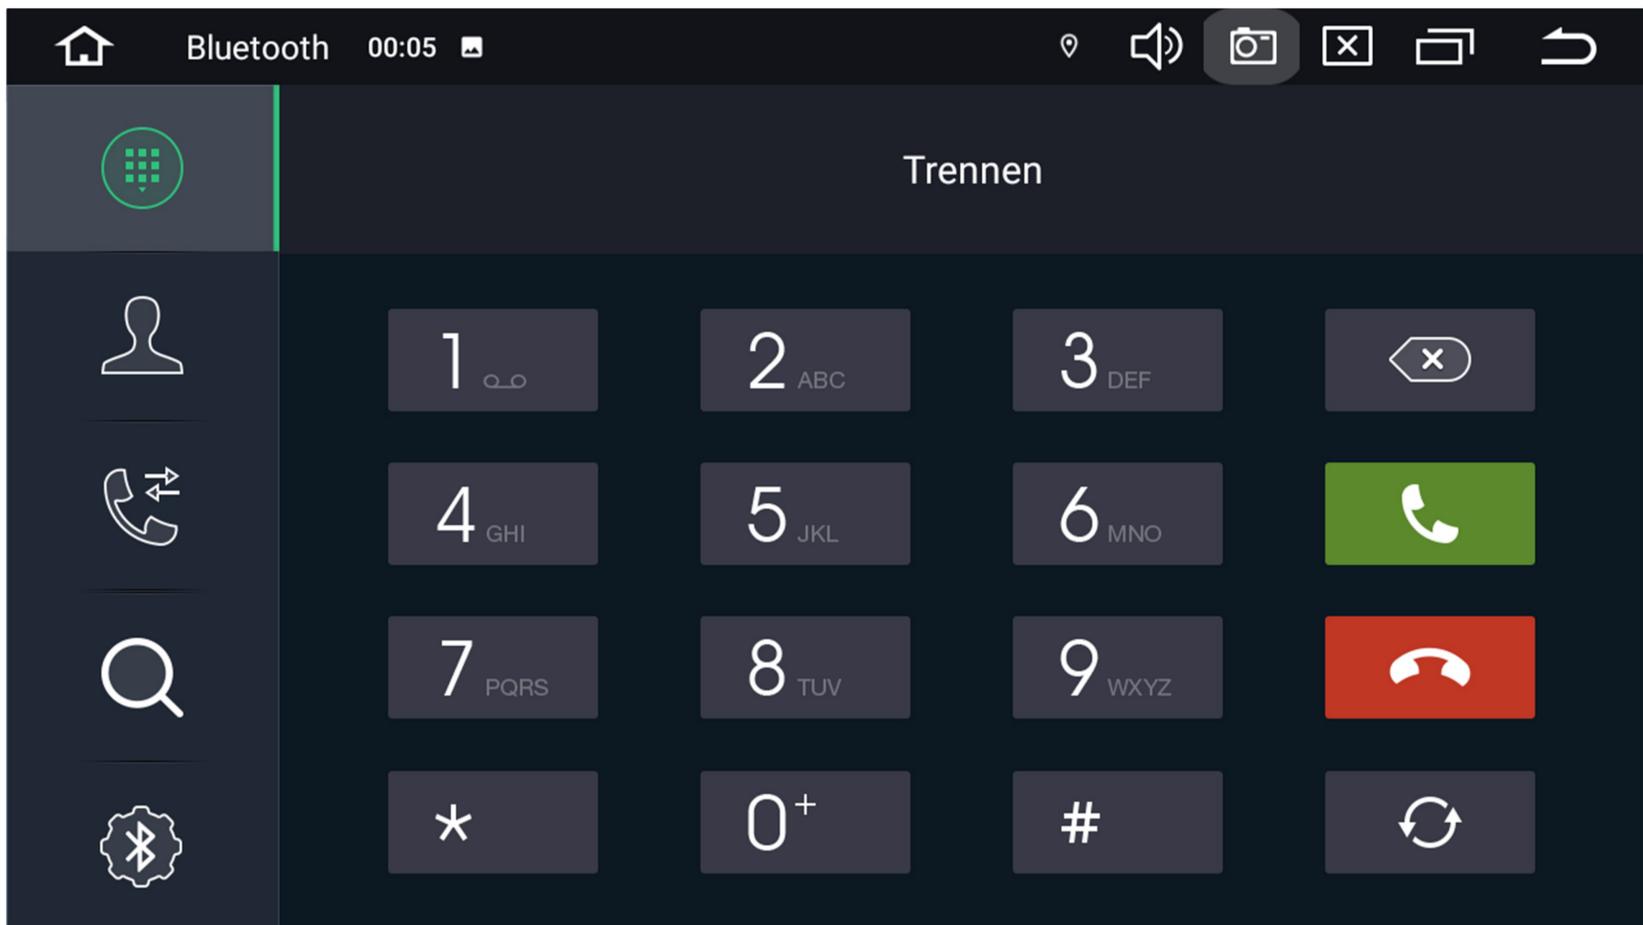

Löschen



Einen Anruf tätigen



Abhängen




Mikrofon ein-/ausschalten



Lautstärkereger

● Telefonbuch

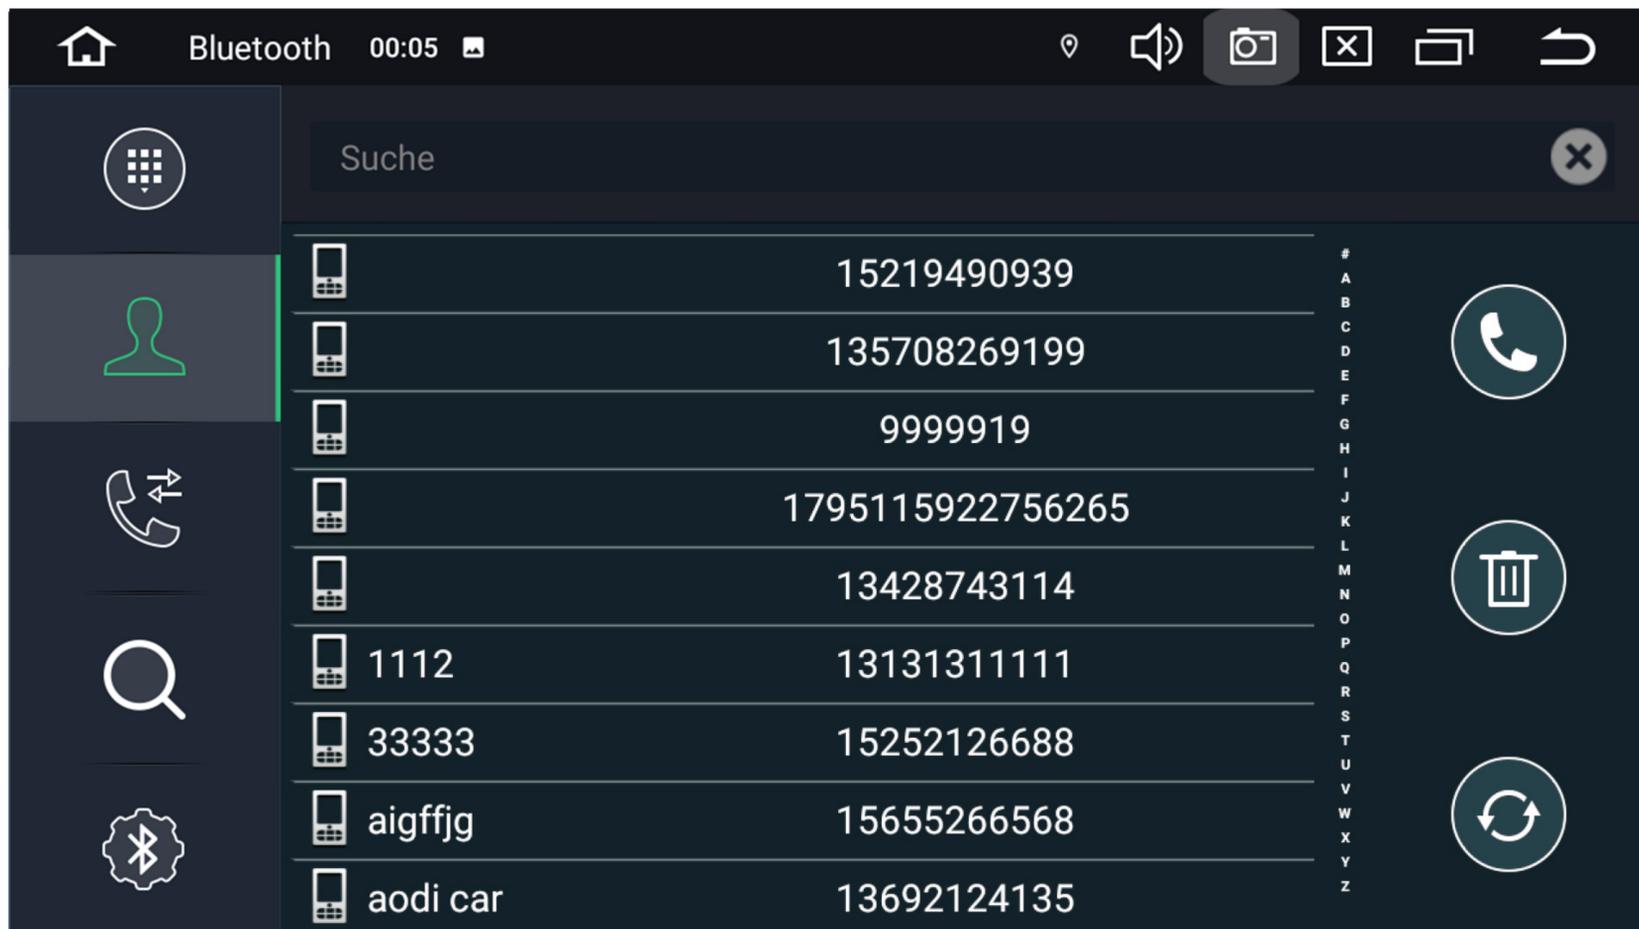

Suche

tippen , um Kontakte auf Ihrem Telefon zu suchen.



Anruf




Löschen



Aktualisieren

● Anrufverlauf

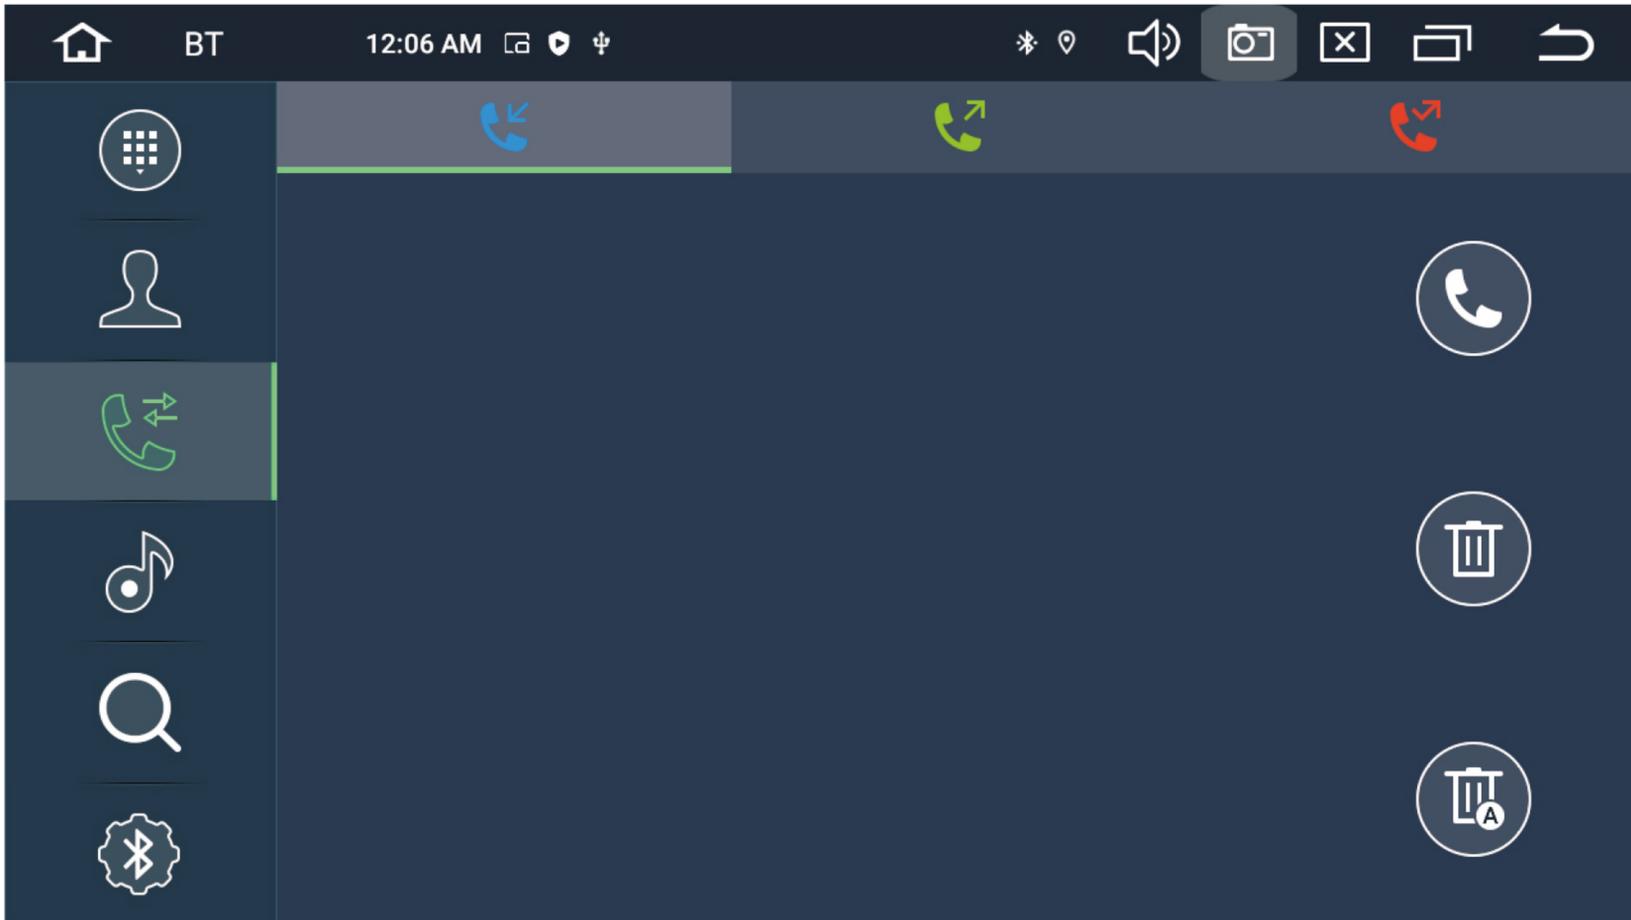

Angenommener Anruf



Eingewählter Anruf



Versäumter Anruf




Anruf

Löschen

Alle löschen

● Bluetooth Musik

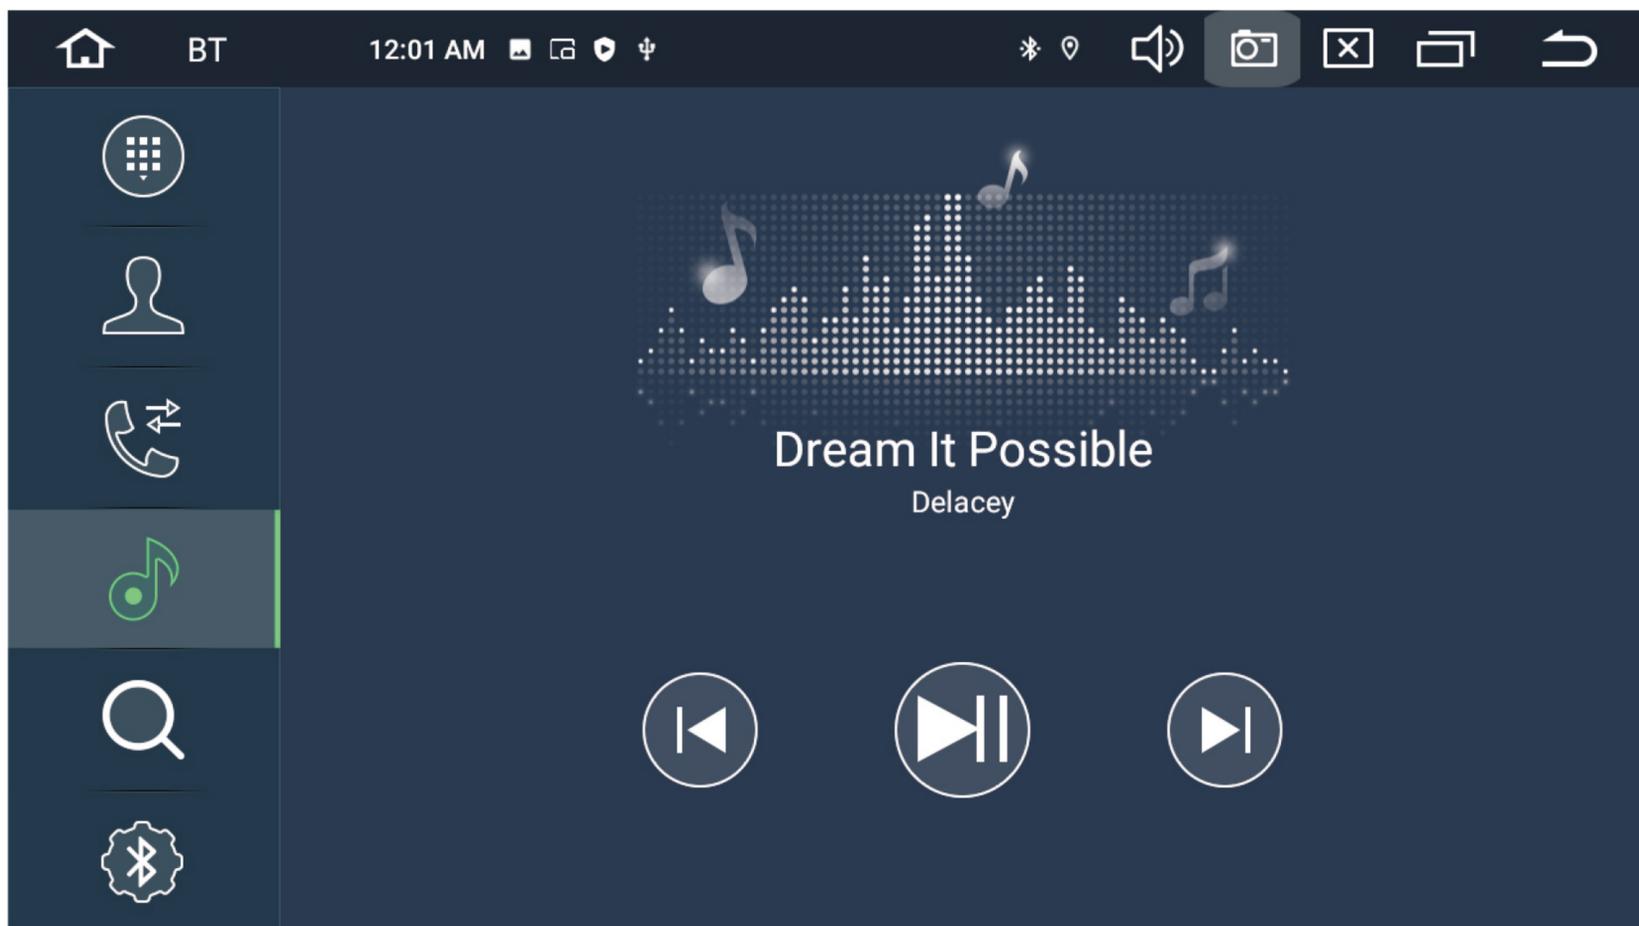

Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, Auf BT-Musik auf dem Menübildschirm der Apps tippen, und dann können Sie auf diesem Gerät gespeicherte Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergeben.



Vorherige



Pause/Wiedergabe



Nächster

Beachten: Wenn Sie die anderen Funktionen Ihres Telefons verwenden, wenn Sie Bluetooth-Audio verwenden, kann es aufgrund von Signalunterbrechungen zu Geräuschen im Bluetooth-Audio kommen.

Während Bluetooth mit Produkten gekoppelt wird, kann die Audiowiedergabe unterbrochen werden.


Bildschirmaufteilung

Geteilter Bildschirm (zwei Apps nebeneinander auf demselben Bildschirm anzeigen).

● Split Screen verwenden

Kartensymbol klicken, um die Google-Karte aufzurufen.  Symbol klicken und Apps hinzufügen, die gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.


Beachten: Einige der Apps unterstützen die Split-Screen-Funktion nicht.

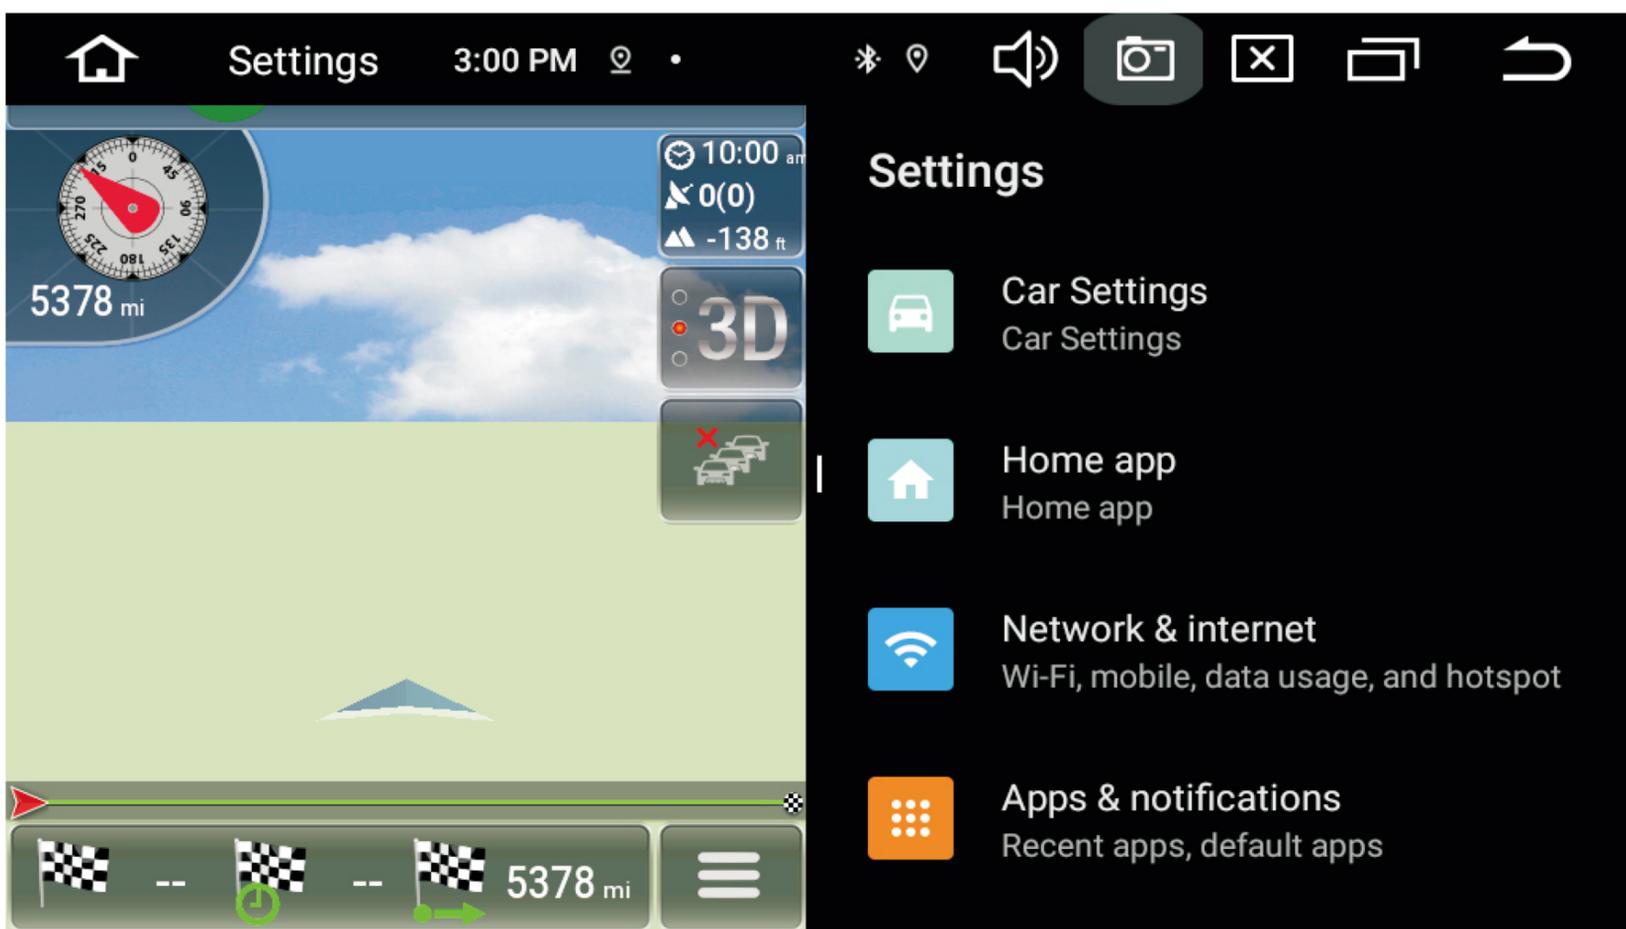

Internet

● Zugang zum Internet

Auf Einstellungssymbol auf dem Startbildschirm tippen --> Netzwerk&Internet --> zum Betreten klicken.

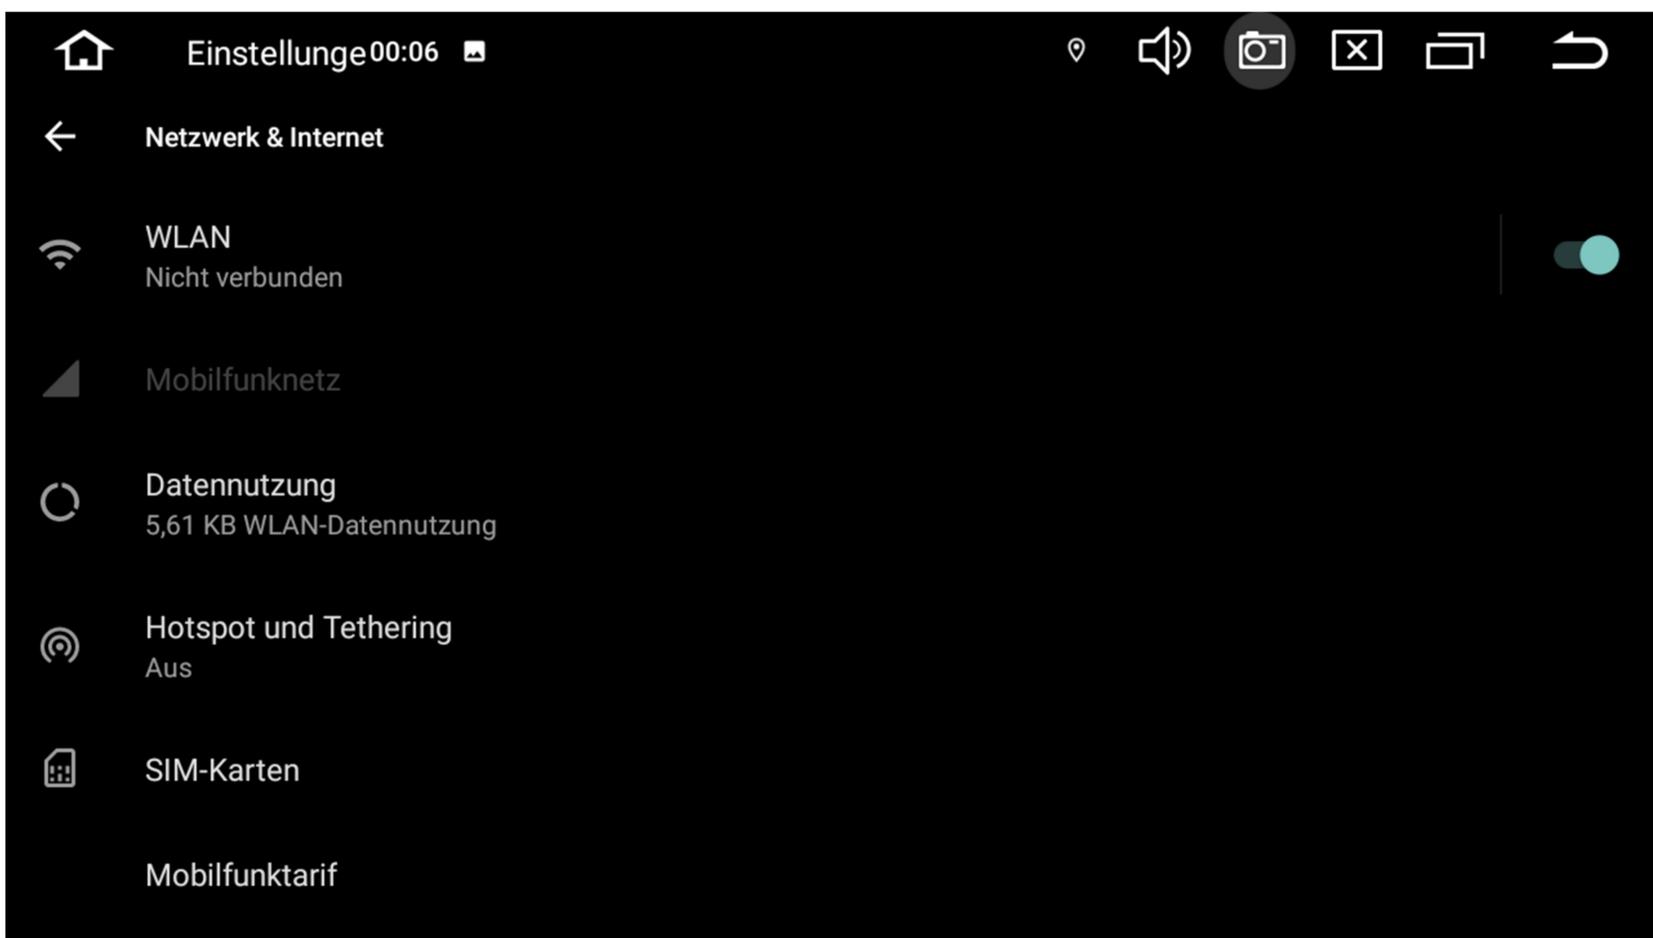


● Verbinden mit dem 4G-Netzwerk


Um 4G Internet zu nutzen, bitte die folgenden Schritte befolgen:

1. Maschine ausschalten.
2. Der SIM-Kartensteckplatz kann aufgrund verschiedener Modelle abweichen.

Bitte folgende Bilder beachten:

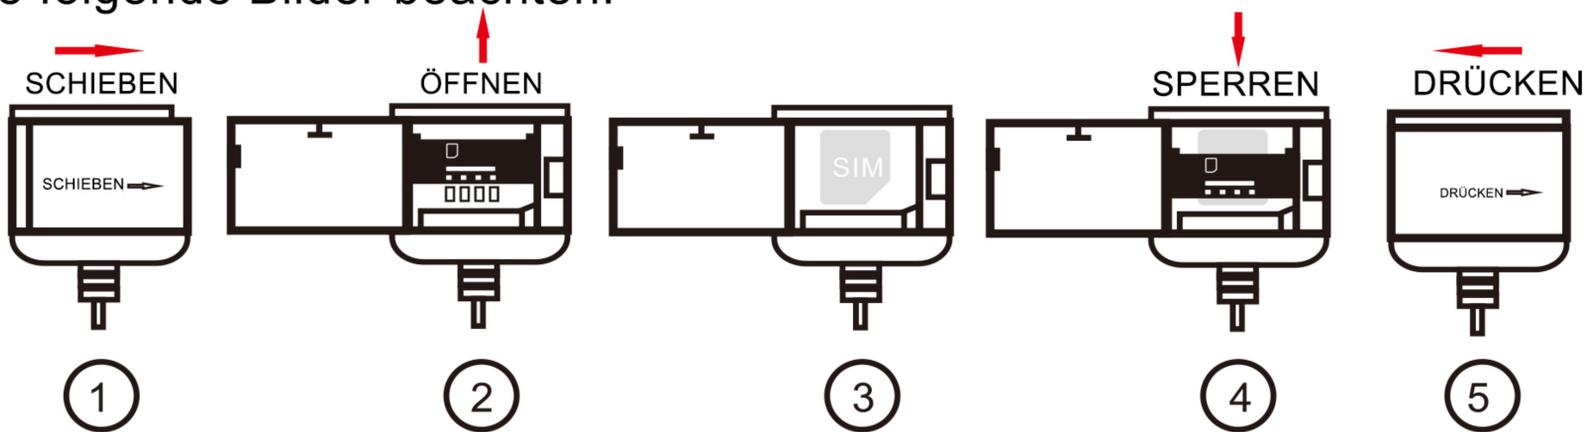


A: SIM-Kabel suchen, nach rechts drücken, um Deckel zu öffnen, > Clip nach oben zum Öffnen drücken, > SIM-Karte in die richtige Richtung einlegen, > schließen, und Clip nach unten zum Verriegeln drücken, > Deckel schließen und nach links zum Verriegeln drücken.

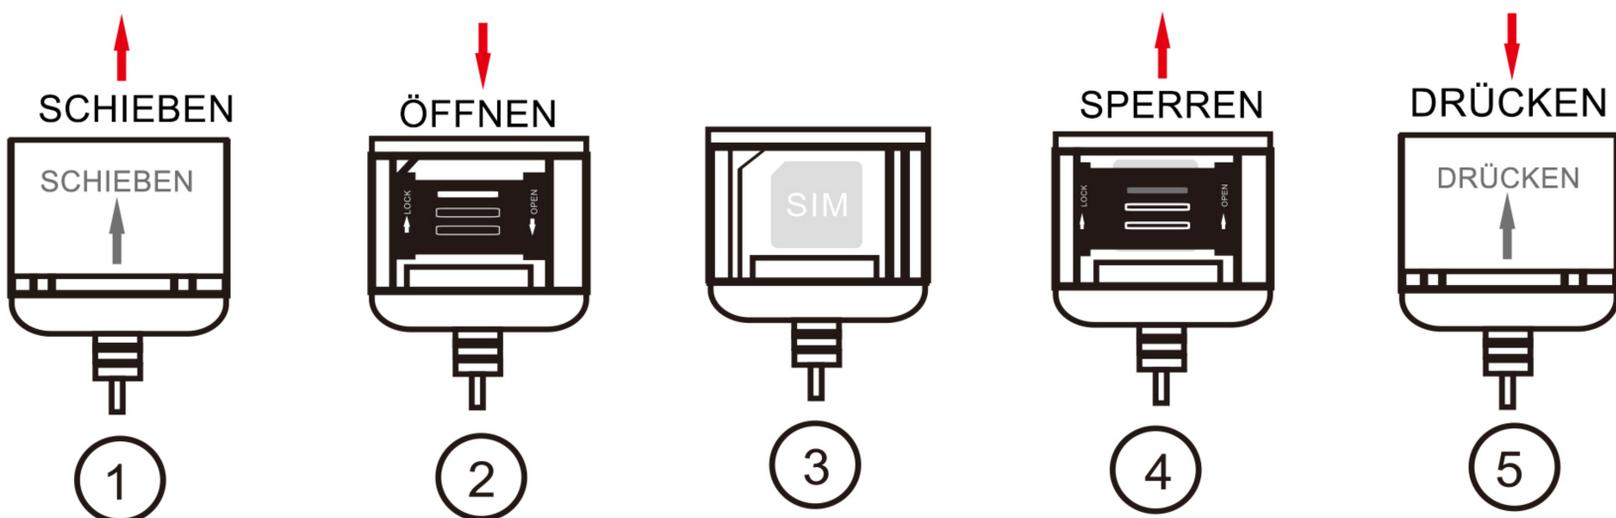

B: SIM-Kabel suchen, nach oben drücken, um Deckel zu öffnen, drücken > Clip nach unten drücken und zum Öffnen anheben, > SIM-Karte in die richtige Richtung einlegen, > Clip schließen und nach oben zum Verriegeln drücken, > Deckel schließen und zum Verriegeln drücken.

3. Signalzeichen in der oberen rechten Ecke des Displays aktivieren, wenn normal, können Sie im Internet surfen. Sie können im Internet surfen, Apps über Google Play herunterladen, Online-Spiele spielen usw. Die Möglichkeiten sind endlos mit dem Internet in Ihrem Auto.

SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und akzeptiert NUR Micro-SIM-Karte (15mm bis 12mm)

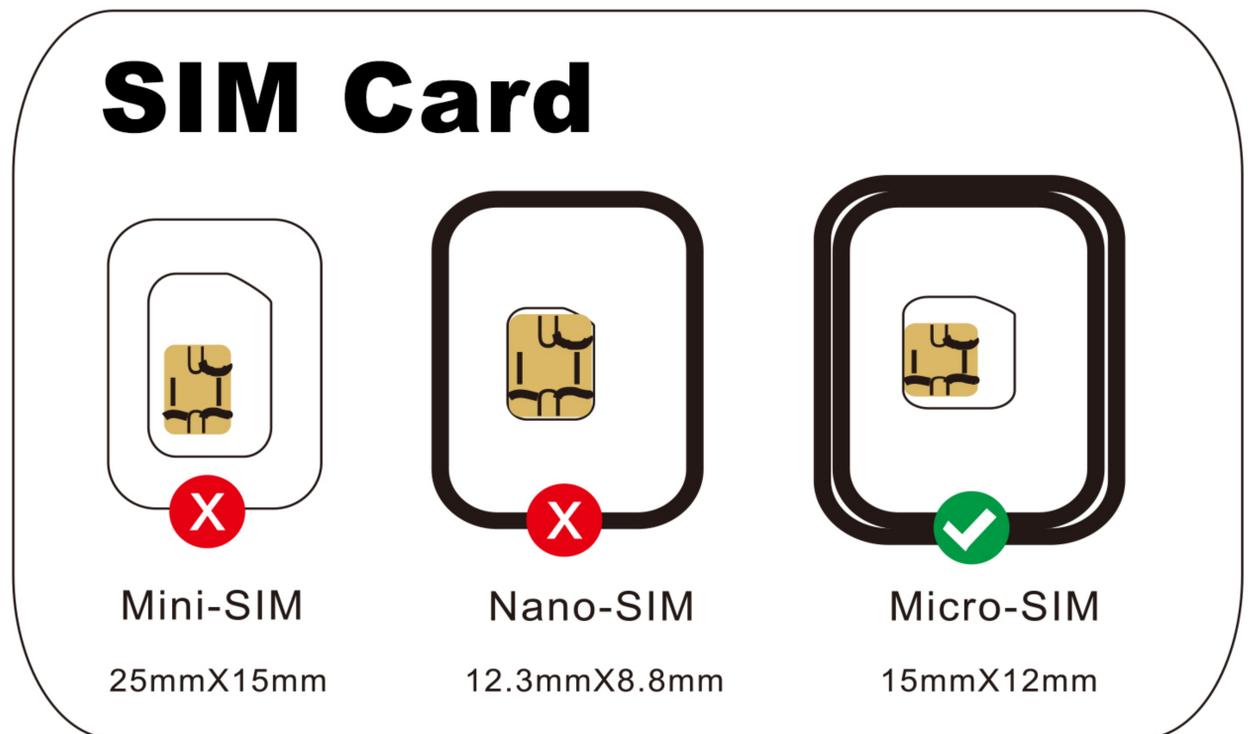

SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und akzeptiert NUR Micro-SIM-Karte (15mm bis 12mm)

※ 4G Frequenz unterstützt:

LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

LTE-TDD: B38/B40/B41

WCDMA: B1/B2/B5/B8

Die in verschiedenen Ländern verwendeten 4G-Frequenzbänder sind unterschiedlich, einige Frequenzbänder werden möglicherweise nicht unterstützt.

※ SIM-Karte nicht anschließen, während das Gerät läuft, da dies dazu führen kann, dass die SIM-Karte verbrannt wird oder lange dauert, bis das 4G-Signal empfangen wird.

※ Beim Einlegen der SIM-Karte, bitte auf die Richtung der Karte achten, die falsche Richtung führt zu keinem Signal oder verbrennt die SIM-Karte.



Multimedia


● Immer sicher fahren

Die Wiedergabe von Videos während der Fahrt ist gesetzlich verboten. Es kann Ablenkungen verursachen, die zu einem Unfall führen. Die Werkseinstellungen dieser Geräte erlauben keine Videowiedergabe während der Fahrt. Sie können diese Einstellungen ändern in:

Einstellungen --> Autoeinstellung --> Allgemeine Einstellungen --> Handbremse

● Musik Audio

Sie können Audiodateien von USB/SD abspielen. Ein USB-Laufwerk/eine SD-Karte mit Musikdateien einlegen und auf das Musiksymbol tippen, um den Musikplayer zu öffnen.

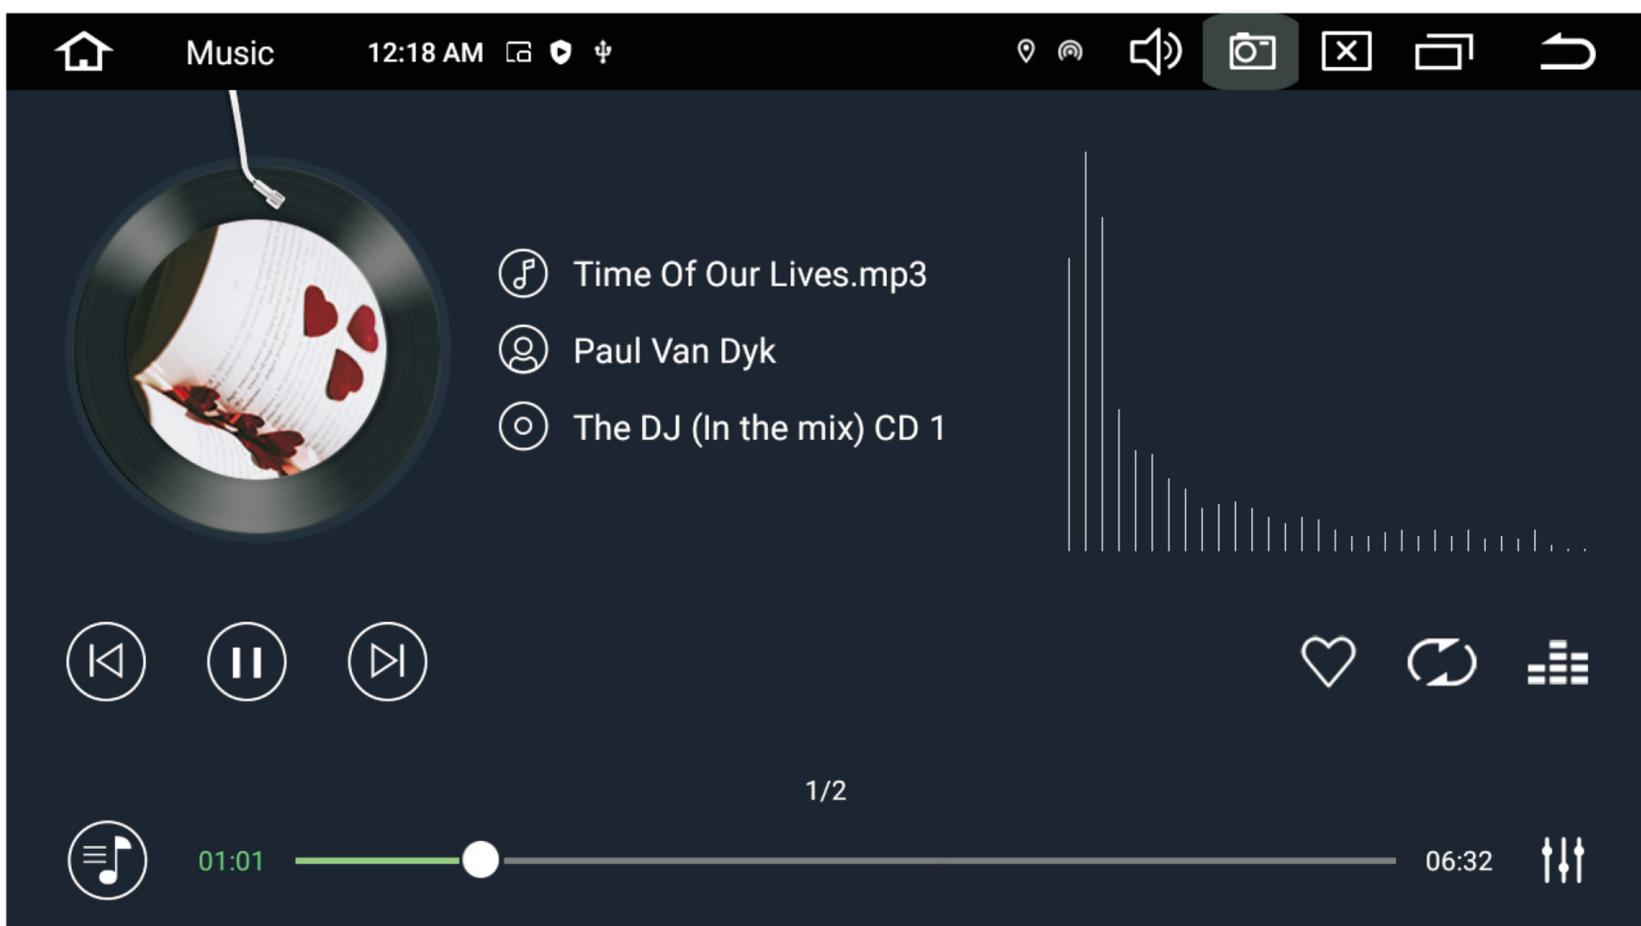

Abspielen



DSP



Vorherige



Pause/Wiedergabe



Nächster



Favorit




Inhaltsliste



Lyrics

● Video

Sie können Videodateien von USB/SD abspielen. Ein USB-Laufwerk/eine SD-Karte mit Videodateien einlegen und auf das Videosymbol tippen, um den Videoplayer zu öffnen (Das Dateiformat kann die Tonqualität beeinträchtigen).

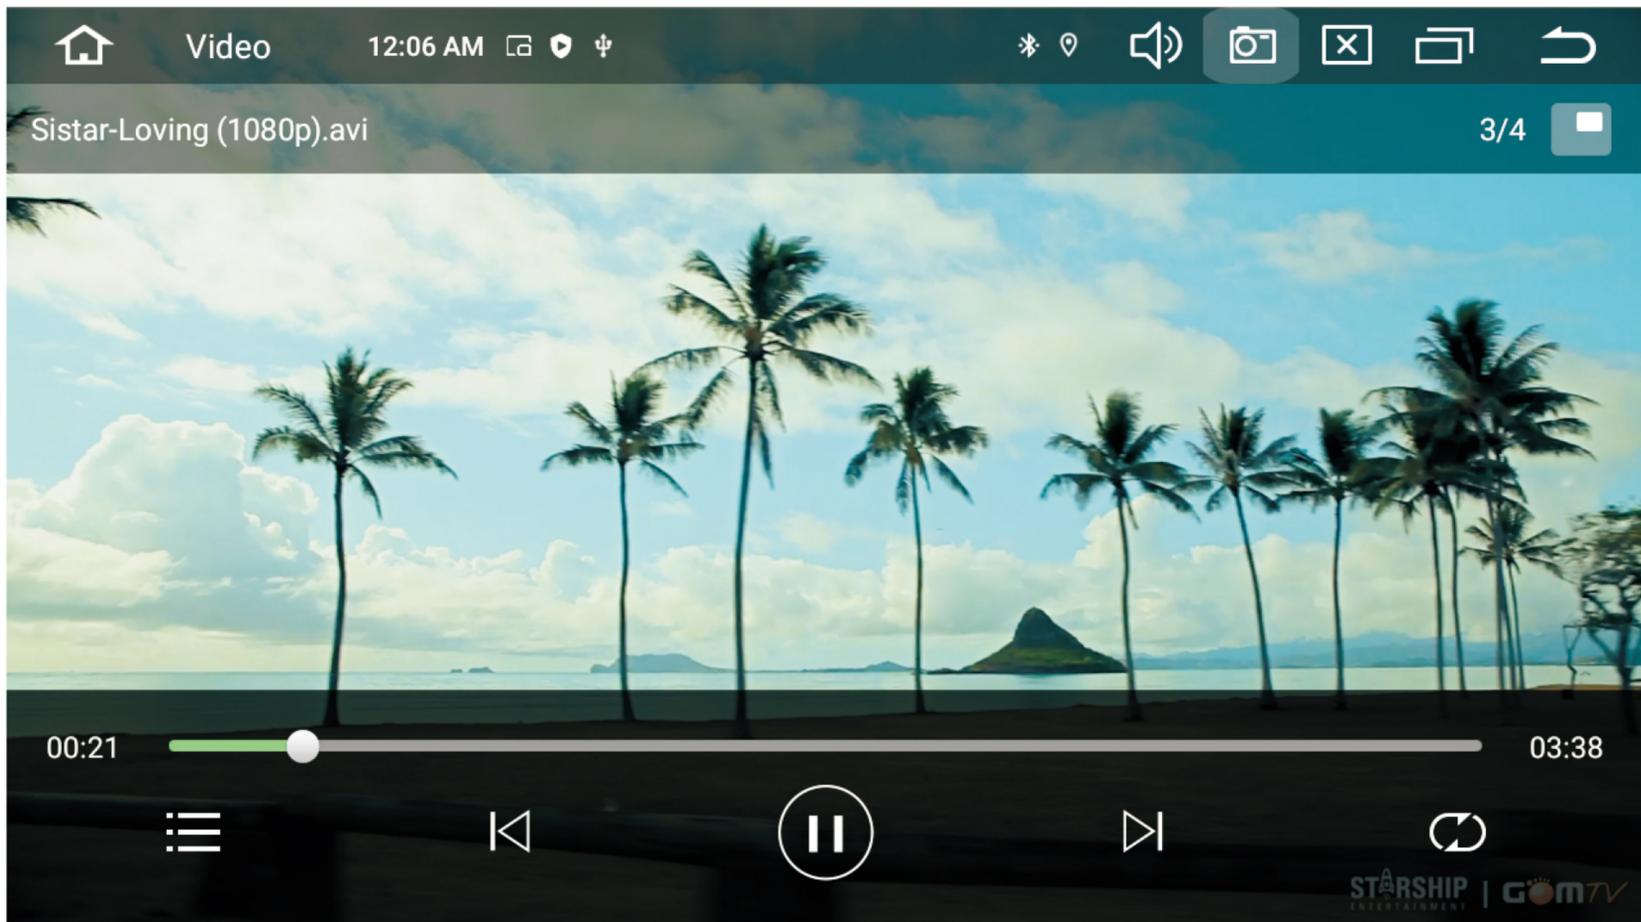


Symbol tippen, um das Bildschirmverhältnis zu ändern: Mitte/Beste Passform/Horizontal anpassen/Anpassen(Center/Best Fit/Fit Horizontal/Fit) Vertikal/Vollbild/16:9/4:3



Wiedergabemodus wechseln. Jedes Mal, wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, wechselt das Wiedergabemodell in der folgenden Reihenfolge: Zufällig, Dateiwiederholung, Alle wiederholen(Random, File Repeat, Repeat All).



Vorherige

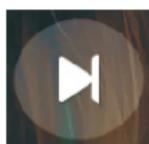

Nächster



Wiedergabe/Pause




Inhaltsliste

DSP

Symbol Audioeinstellungen tippen, um das Menü DSP-Einstellungen zu öffnen.


● EQ

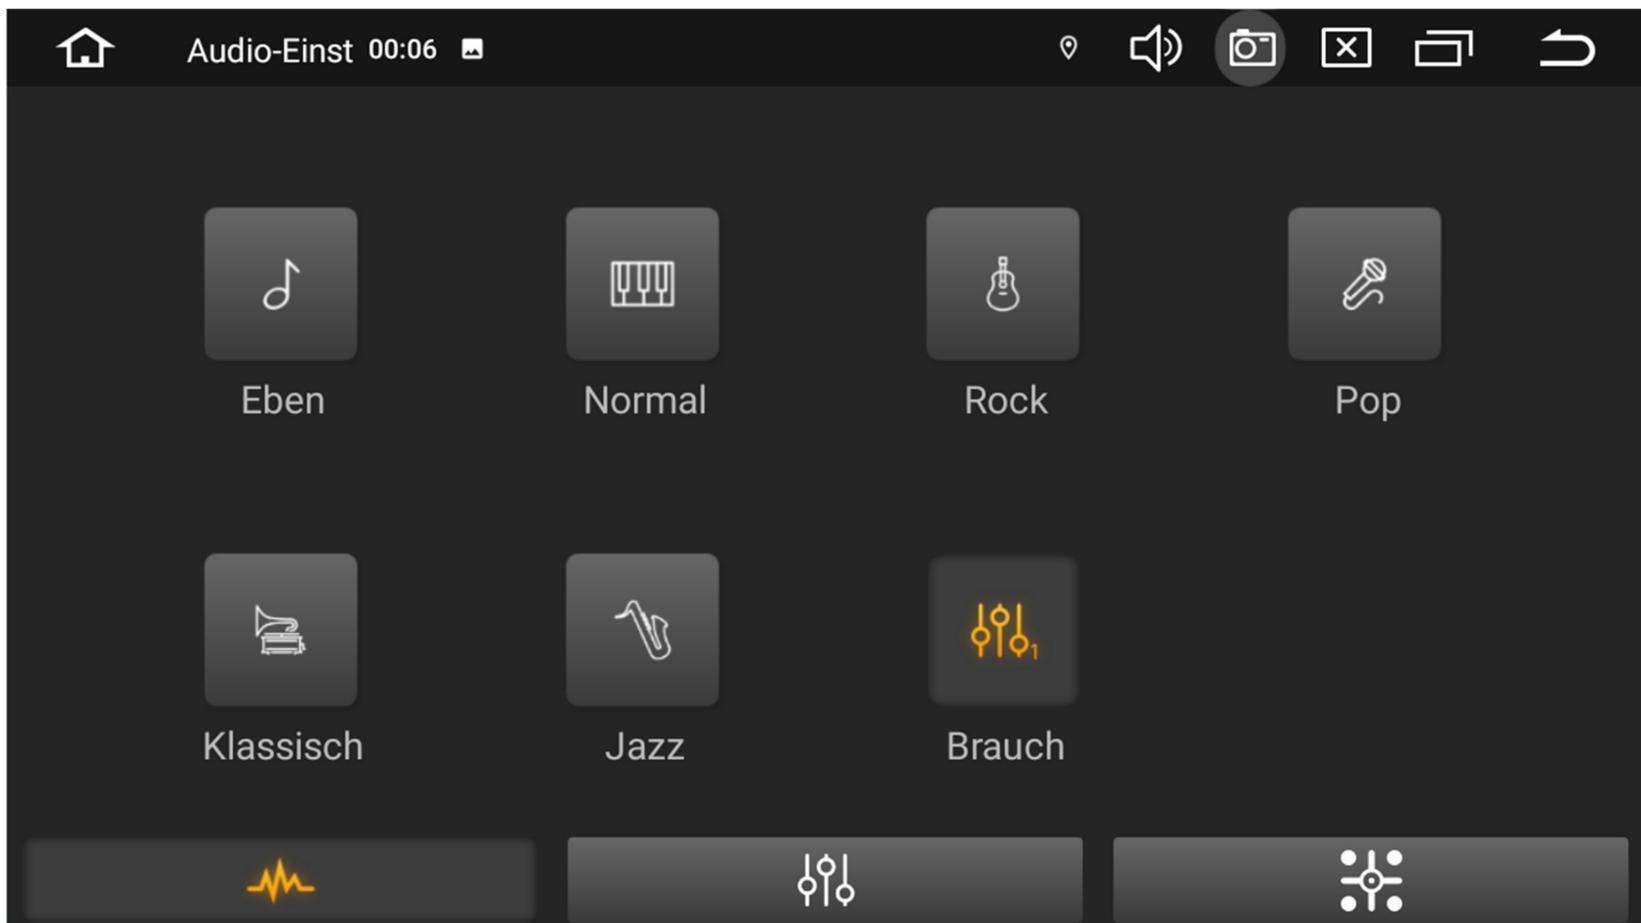

Es gibt sechs werkseitige Voreinstellungen für den EQ, die enthalten: Eben,Pop, Normal,Rock,Klassisch,Jazz.



● Kurve

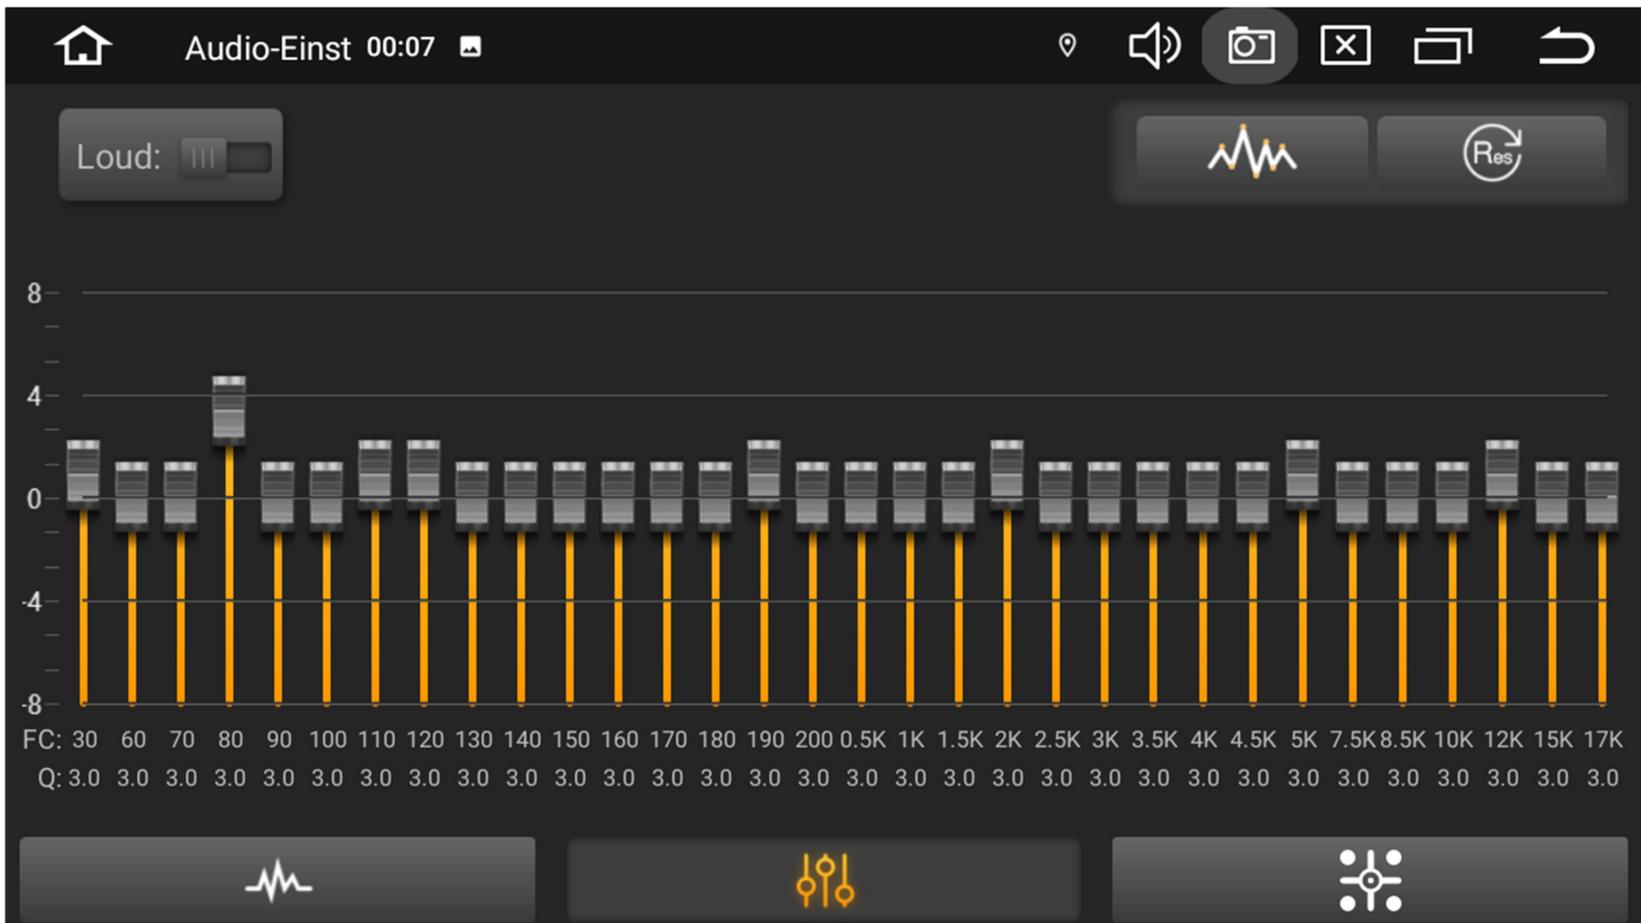

32-Marken Equalizer mit Frequenz von 30Hz bis 17K Hz.

● Schallfeld



Sie können das Schallfeld im Auto entsprechend Ihrer Anfrage anpassen.

Lenkradsteuerung

Um die Lenkradfernbedienungsfunktion verwenden zu können, müssen Sie die Einstellungen für die Lenkradsteuerung an diesem Steuergerät vornehmen. Manchmal ist ein spezieller Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich, um ihn an Ihr Auto anzupassen.



● Einrichtungsschritte

Auf dem Startbildschirm zu Einstellungen gehen --> Autoeinstellung
--> Lenkradtasten-Einstellungen

ZURÜCKSETZEN

Alle Einstellungen vor Beginn einer neuen Einstellung löschen

SPEICHERN

Einstellungen nach der neuen Einstellung speichern.

Die gewünschte Funktionstaste auf dem Bildschirm berühren, Funktionstaste am Lenkrad drücken: Warten, bis die Anzeigeanzeige gleichmäßig ausgelesen wird (die Tastenleuchte leuchtet).

Diesen Vorgang wiederholen, bis alle relevanten Funktionen programmiert sind.


Telefonverbindung

● iPhone

Ihr iPhone mit Car Auto Play auf den Bildschirm spiegeln, um auf die Karten und andere Apps auf Ihrem Telefon zuzugreifen.

● Android SmartPhone

Ihr Android-Smartphone mit Car Auto Play auf den Bildschirm spiegeln, um auf die Karten und andere Apps auf Ihrem Telefon zuzugreifen.

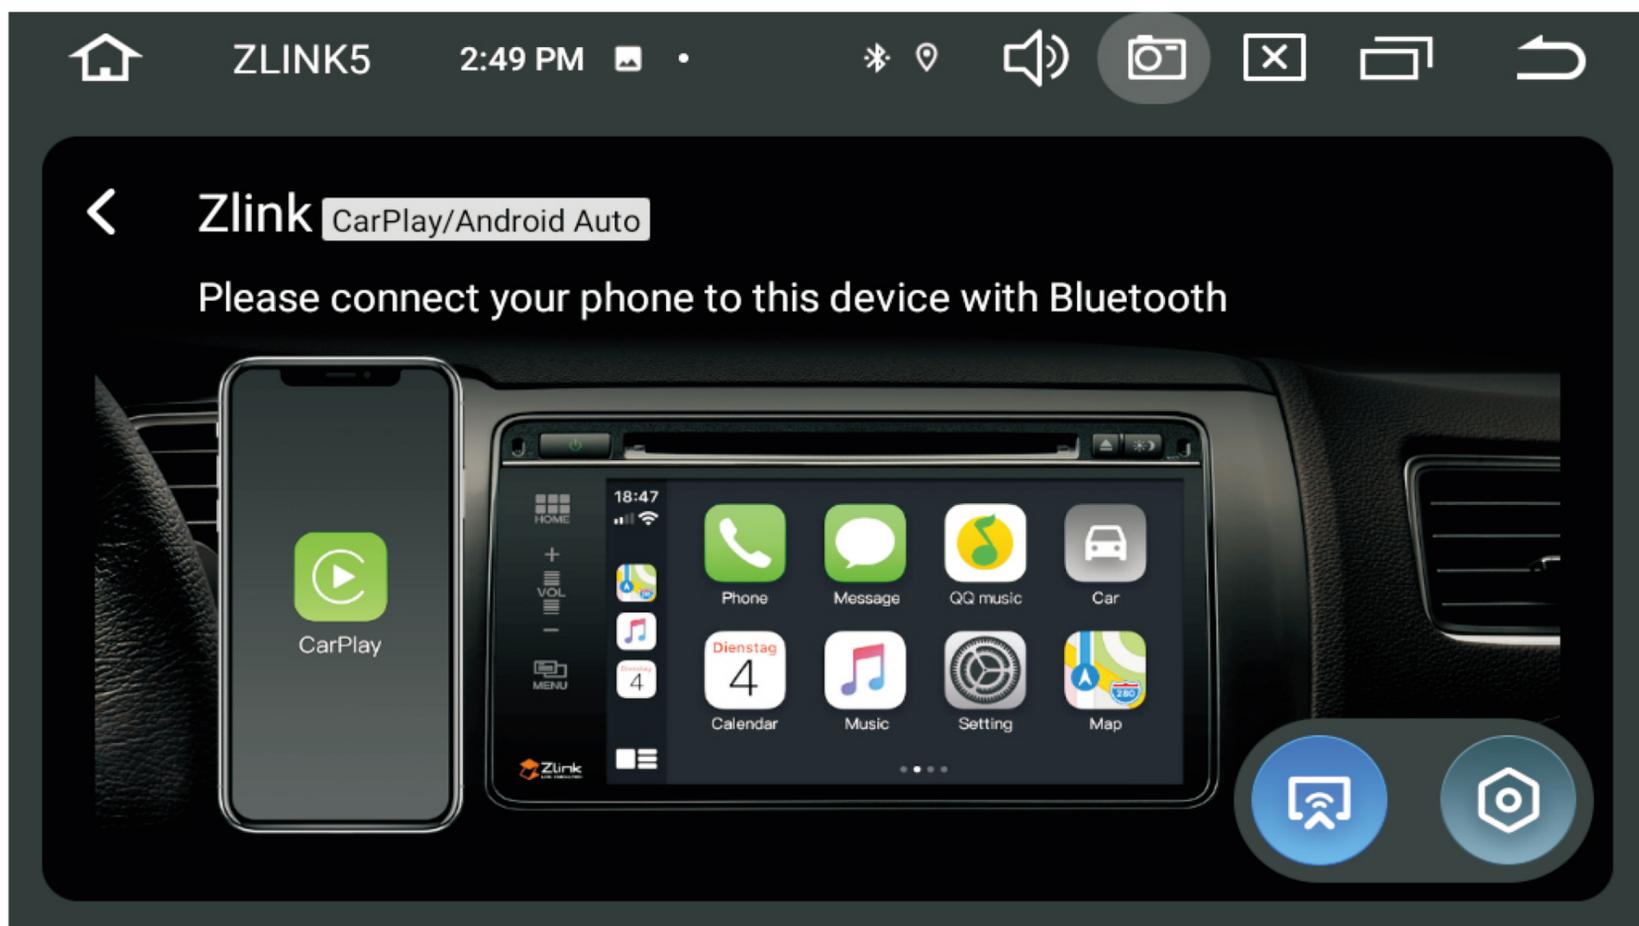

● Für iPhone

Um kabellos CarPlay zu verwenden, bitte den folgenden Schritten folgen:

1. BT-Symbol auf der HOMEPAGE drücken, um das BT-Menü aufzurufen.
2. Bluetooth-Namen der Kopfeinheiten aus der Liste auswählen. Kennwort 0000 eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn das iPhone zum ersten Mal mit dem CarPlay des aktuellen Autos verbunden ist, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auf Use CarPlay klicken.
3. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung, etwa 4 bis 5 Sekunden warten, bis Car Auto Play geladen ist.
4. Nach erfolgreichem Laden wird Car Auto Play wie folgt angezeigt:




Beachten: Um drahtloses CarPlay verwenden zu können, muss Ihr iPhone über iOS 12.0 oder höher verfügen.

● Für Android SmartPhone

Um kabelgebundenes Android Auto zu verwenden, bitte die folgenden Schritte ausführen:

1. APP „Android Auto“ auf dem Android-Smartphone installieren.
2. Car Auto Play öffnen, Ihr Android-Smartphone über ein USB-Kabel mit diesem Gerät verbinden, dann wird Car Auto Play automatisch geladen.
3. Nach erfolgreichem Laden wird Car Auto Play wie folgt angezeigt:

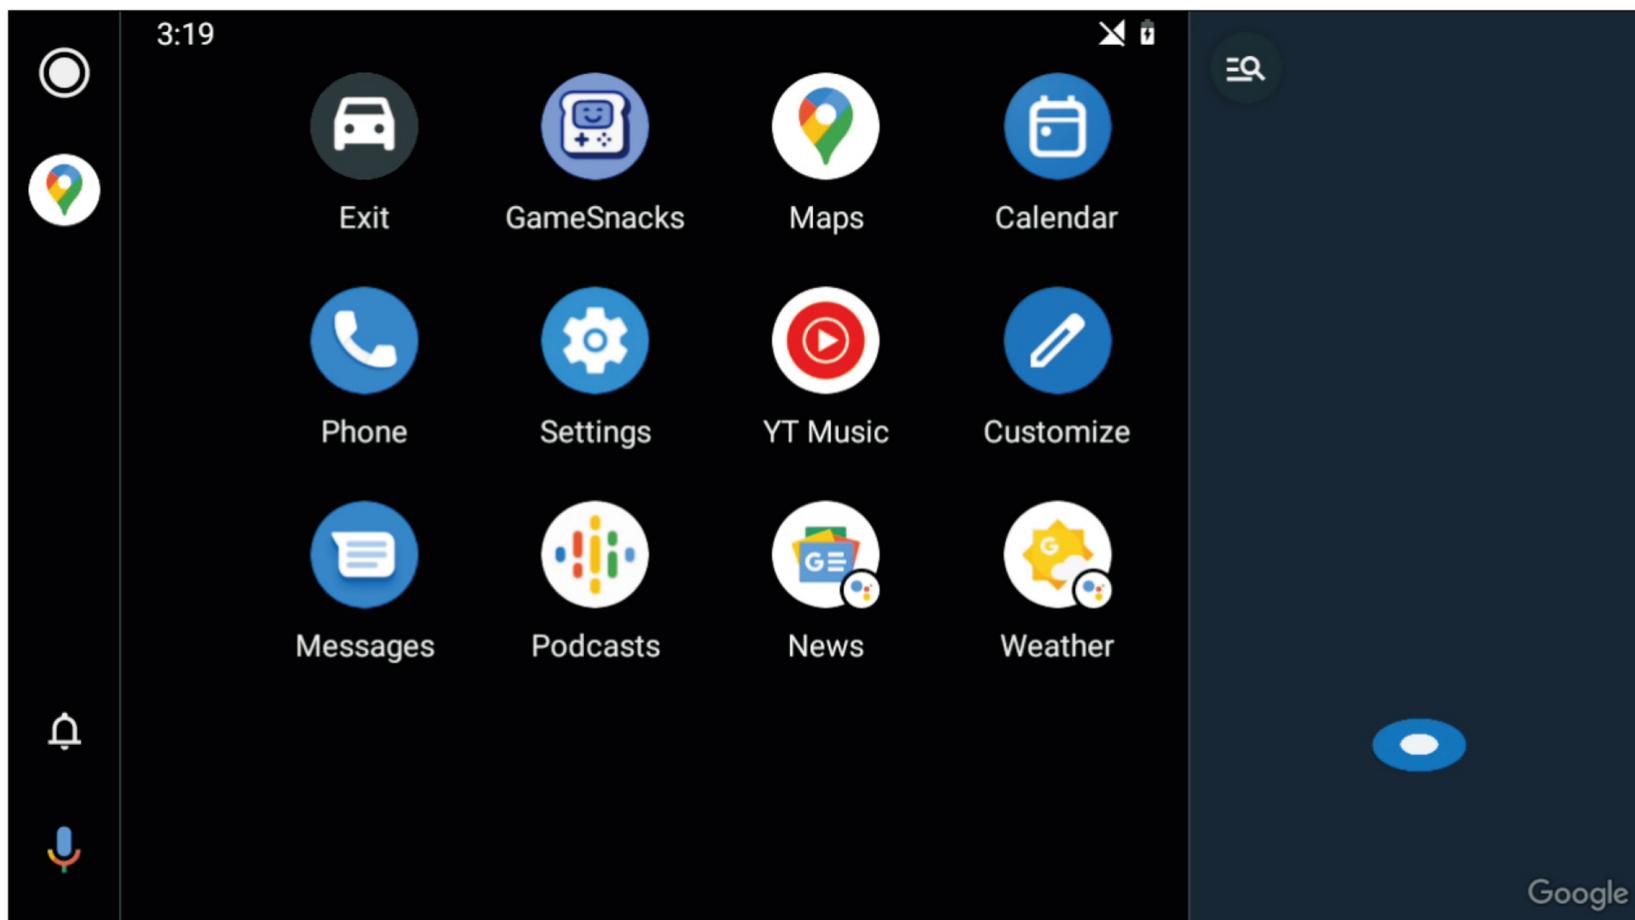

Beachten: Um Android Auto mit Kabel verwenden zu können, muss Ihr Android-Smartphone in der Lage sein, Google-Dienste, Google APPS und die Android Auto-Anwendung zu installieren.



F: Das Gerät schaltet sich nicht ein.

A: 1. Gerät zurücksetzen und wieder verbinden.

2. Verbindung mit Multimedia überprüfen und Masse (schwarz), konstante 12v (gelb) und Zubehör 12v (rot) testen, um zu sehen, ob Sie die richtige Spannung in den richtigen Kabeln sowie eine gute Masse haben.

3. Überprüfen, ob die Sicherung brennt.

4. Ihren Fahrzeugverdrahtungsplan überprüfen und sicherstellen, dass alles gemäß dem Diagramm angeschlossen ist.

F: Radio Auto search stoppt nicht.

A: AF-TA ausschalten.

F: Die Bluetooth-Kopplung verbindet sich ständig und trennt sich.

A: 1. Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Mobiltelefon näher an das Gerät bewegen.

2. Jedes Hindernis zwischen dem Mobiltelefon und dem Gerät entfernen.

3. Einige Mobiltelefone können sich ständig verbinden und trennen, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion des Produkts hin.

4. Bei einigen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung automatisch als Energiesparfunktion deaktiviert werden. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion des Produkts hin.

F: Kein Ton

A: Überprüfen, ob die Lautsprecherdrähte ordnungsgemäß angeschlossen sind. Der positive (+)-Anschluss des Lautsprechers sollte mit dem positiven Anschluss jeder anderen Komponente, einschließlich der Batterie, verbunden werden. Und

Verstärkersteuerdraht (REM) von Ihrem Auto an den Verstärkersteuerdraht (AMP-Kabel) des Geräts anschließen.

F: CPS kein Signal/schlechtes Signal.

A: Überprüfen, ob die GPS-Antenne ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist.

Wir empfehlen, die CPS-Antenne entweder am Armaturenbrett oder entlang des Heckdecks zu montieren. Solange es einen freien Weg zum Himmel hat und nicht zu nah an A-Säulen oder einer 2-Wege-Antenne ist.

Sie sollten erwägen, die Antenne an der Außenseite Ihres Fahrzeugs zu montieren, wenn:

Sie einen kabelgebundenen Heckentfroster haben.

Sie eine metallische Scheibentönung haben.

Sie ein sonnenreflektierendes Fenster haben.

Sie eine an der Windschutzscheibe montierte Radioantenne haben.

F: Touchscreen reagiert nicht

A: 1. Touchscreen-Schutzfolie aus Kunststoff entfernen. Einige Schutzfolien sind zu dick und verhindern, dass der Touchscreen auf Ihre Berührung reagiert.

2. Touchscreen kalibrieren.

3. Gerät zurücksetzen.

F: Der Radioempfang ist schlecht

A: 1. Die Autoantenne ist nicht ausgefahren. Bitte Antenne ganz herausziehen.

2. Das Antennensteuerkabel ist nicht angeschlossen oder unterbrochen.

3. Funkregion in den Einstellungen Ihres Geräts überprüfen.

F: Wie ändere ich die Sprache auf dem Gerät?

A: Einstellungen --> System --> Sprachen und Eingabe --> Sprachen

F: Wie ändere ich Datum und Uhrzeit?

A: Einstellungen --> System --> Datum und Uhrzeit

F: Wie ändere ich das Display-Hintergrundbild?

A: Einstellungen --> Display --> Hintergrund



F: Das Umkehren des Kamerabildes ist umgekehrt.

A: Einstellungen überprüfen und Einstellung „ändern: Einstellungen--> Autoeinstellung
-->Allgemeine Einstellung --> Rückfahrkamera spiegeln

F: Rückfahrkamera hat kein Videosignal.

A: 1. Anschlüsse überprüfen, um sicherzustellen, dass alles angeschlossen ist
(Rückfahrkamera-Steuerkabel vom Gerät, Steuerkabel von der Kamera und RCA-Kabel).
2. Fehlerhafte Kamera.

F: Schlechte Bildqualität von Rückfahrkameras (Fuzzy, blinkend, körnig, schwarz-weiß statisch usw.).

A: 1. Überprüfen, ob sich Schmutz auf der Kamera befindet.
2. Hinzufügen eines Netzfilters Rec
3. Eine Kamera verwenden, die das Videosystem Ihres Autos unterstützt, oder einen Konverter verwenden.